

Scheda tecnica installazione

Allarme acustico

CITROEN C4-AIRCROSSER *model year 2012*

Vettura verificata il 08/2012



Ref. LITWPA9780

Le informazioni tecniche incluse nel seguente manuale sono da ritenersi puramente indicative e l'azienda produttrice non si assume alcuna responsabilità relativamente alle stesse.

Il personale tecnico preposto all'installazione è tenuto a verificare con la dovuta diligenza e sotto la propria responsabilità le informazioni riportate a secondo il tipo di vettura (es. punti di connessione specifici del modello).

NORME D'INSTALLAZIONE




- Prima di eseguire qualsiasi operazione **STACCARE IL MORSETTO NEGATIVO DELLA BATTERIA.**
- L'allarme deve essere installato esclusivamente all'interno dell'abitacolo vettura, mentre la sirena in un punto protetto all'interno del vano motore o nei passaruota.
- Per il fissaggio delle parti, è consigliato utilizzare del velcro.
- Evitare nel modo più assoluto connessioni elettriche di tipo rapido.
- Per le connessioni all'impianto della vettura effettuare la saldatura del filo isolando la giuntura tramite nastro isolante, o eventualmente i connettori originali inclusi nel kit.

PROGRAMMAZIONI necessarie per il funzionamento dell'allarme




Prima dell'installazione, tramite il programmatore, selezionare :
Il **passo 10** (COMANDO FRECCHE) e selezionare **POTENZA.**
Il **passo 25** (SETUP MODULO) e selezionare **MITSUBISHI "30B"** e **TRASPONDER ON.**

PREDISPOSIZIONE CABLAGGIO

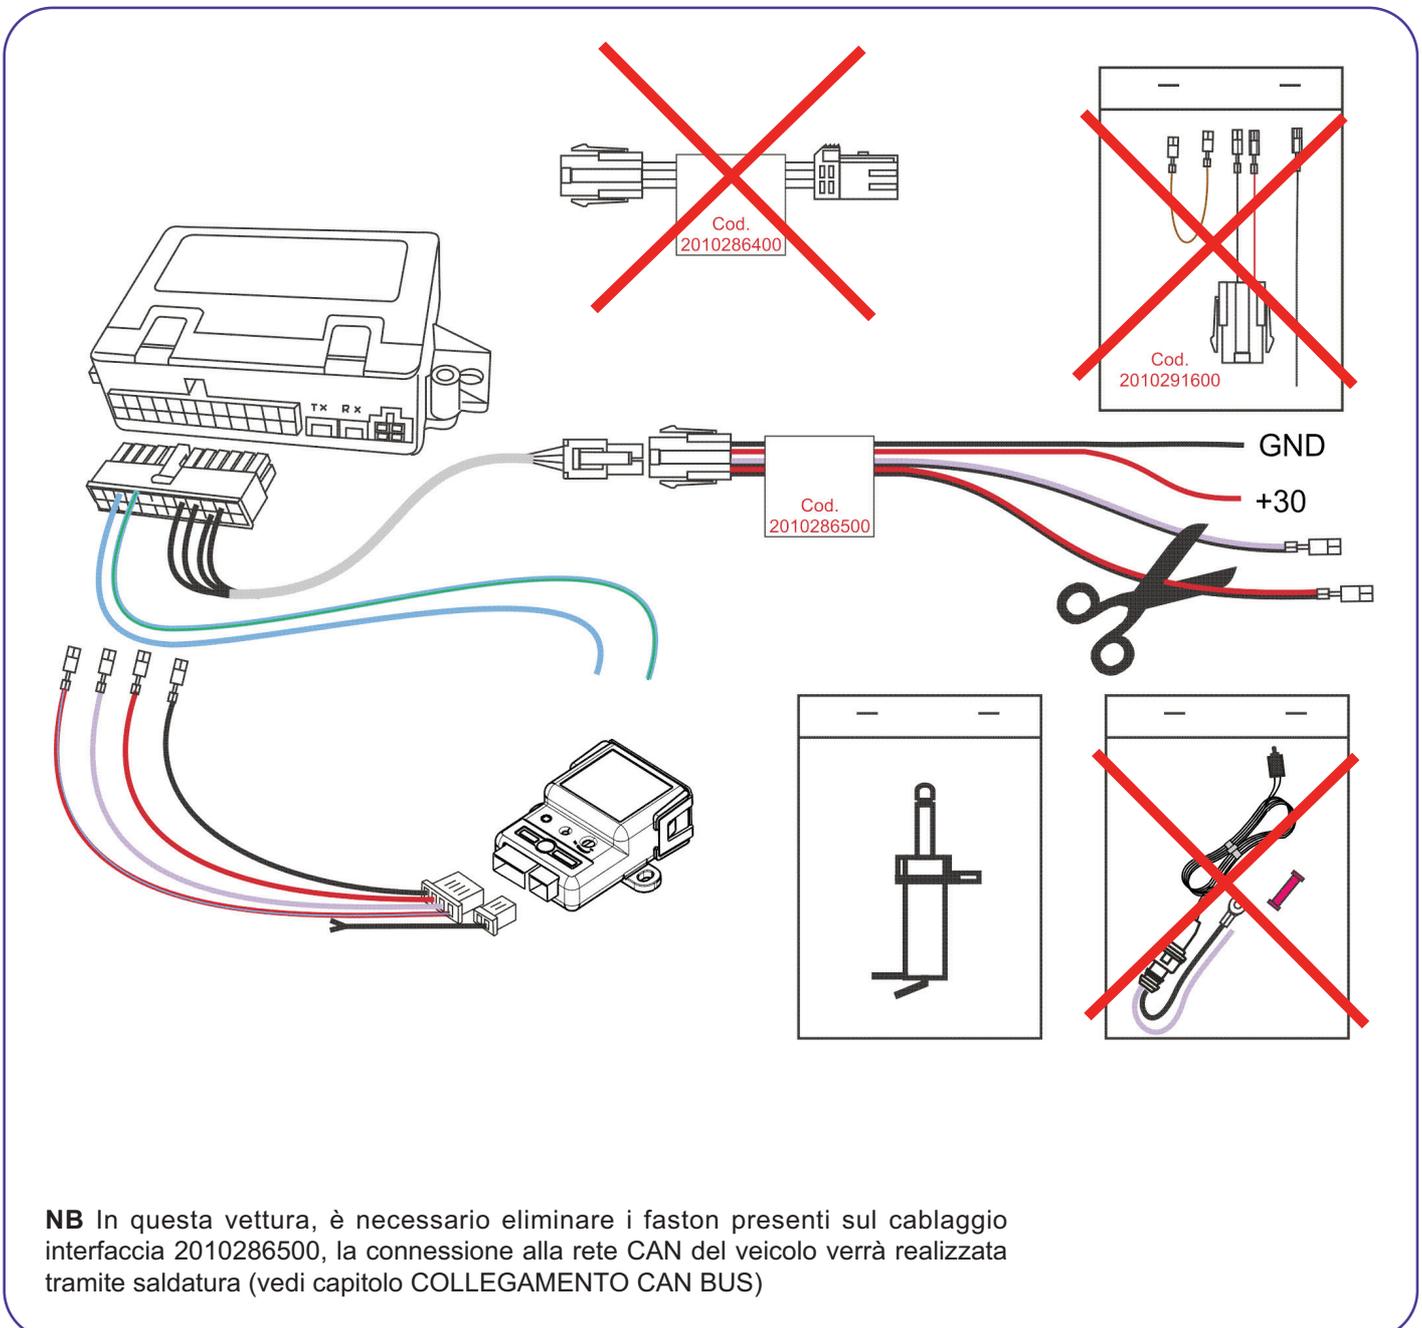



Posizionamento sirena

Fissare la staffa sirena sfruttando un foro esistente sulla traversa del vano motore lato passeggero .

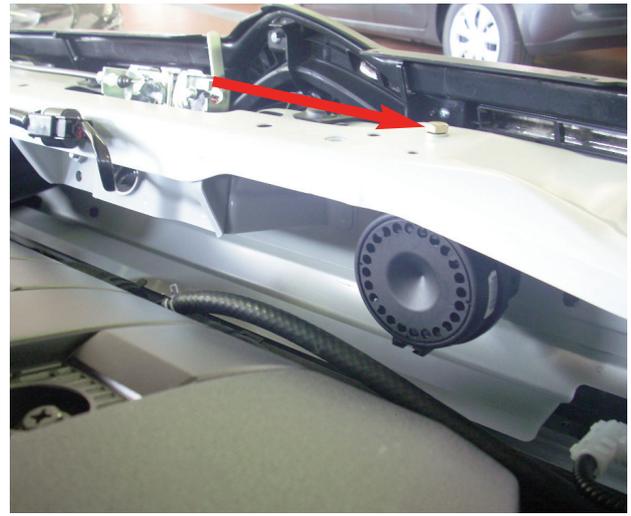


Collegamento alimentazioni sirena

Collegare il filo **ROSSO** del cablaggio sirena al filo **GIALLO** nella scatola portarelè fissata sotto il fanale lato guida.**Foto A.** Tramite il faston ad occhiello diametro 6mm in dotazione collegare il filo **NERO** del cablaggio sirena alla diramazione originale vicino al fanale lato guida.**Foto B.**
N.B.: Per il collegamento positivo fisso si consiglia di proteggere la linea interponendo un fusibile da minimo 5A.

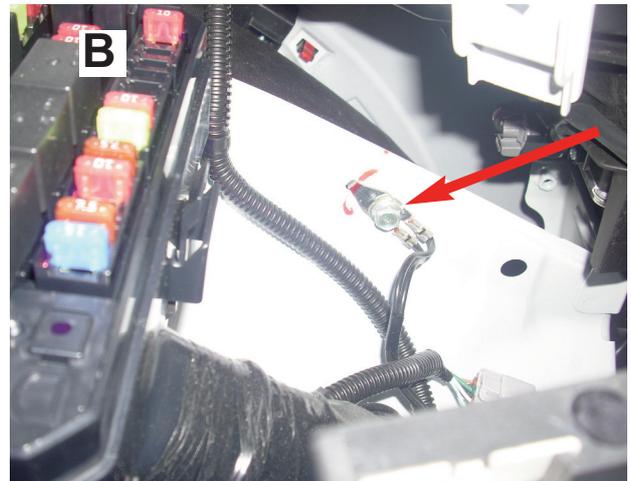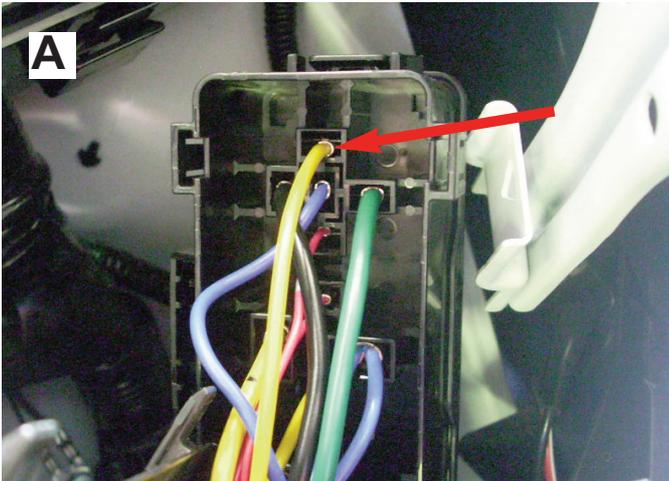

Posizionamento pulsante cofano

Installare il pulsante sulla parte piana a fianco del distanziale cofano lato guida praticando un foro da 12mm.

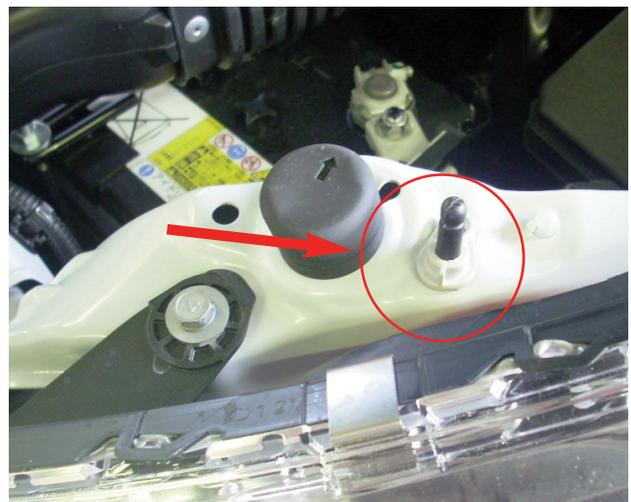


Posizionamento centralina allarme

Con il velcro in dotazione, fissare la centralina allarme sul fianco destro della centralina body sotto il cruscotto lato guida.



Collegamento positivo fisso +30

Collegare il filo **ROSSO** del cablaggio interfaccia al filo **BIANCO** nel connettore nero a 2 poli sulla parte anteriore della centralina body sotto il cruscotto lato guida.

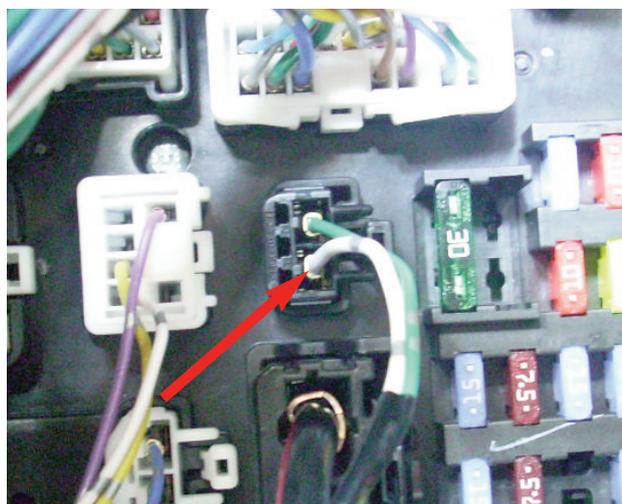


Collegamento negativo

Tramite un faston ad occhiello diametro 6 mm, collegare il filo **NERO** del cablaggio interfaccia alla derivazione di massa originale dietro il battitacco lato guida.




Collegamento indicatori di direzione.

Collegare il filo **AZZURRO/VERDE** del cablaggio allarme al filo **VERDE** e il filo **AZZURRO** del cablaggio allarme al filo **VIOLA** nel connettore bianco a 20 poli sulla parte anteriore della centralina body sotto il cruscotto lato guida.

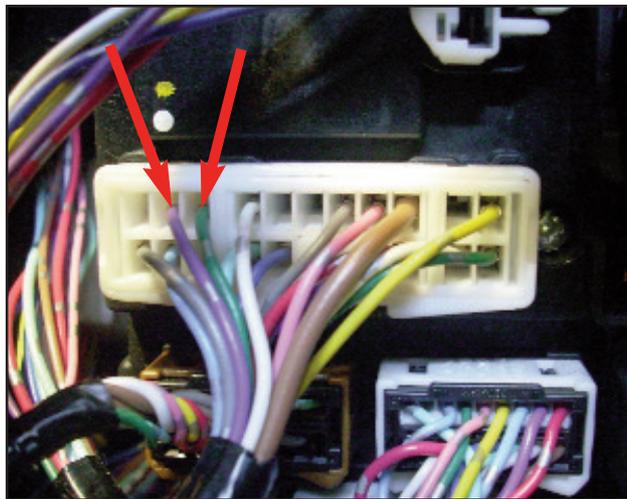

Collegamento Can-Bus

Collegare i fili **ROSSO/NERO** del cablaggio interfaccia al filo **ROSSO** e il filo **VIOLA/NERO** del cablaggio interfaccia al filo **ROSA** nel connettore bianco a 25 poli agganciato sulla parte posteriore della strumentazione contachilometri.

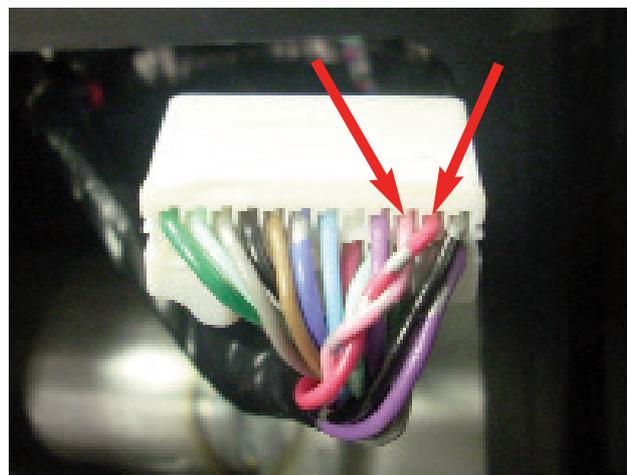

Posizionamento led

Posizionare il led su un tappino di predisposizione alla sinistra del volante.

Praticare un foro di 6mm. Inserire il led nel supporto solo dopo aver posizionato lo stesso nel foro precedentemente realizzato.



Posizionamento capsule ultrasuoni

Installare il supporto capsule sulla parte superiore del coprimontante centrale lato guida.

N.B. In questa vettura seguire le indicazioni riportate sul manuale installatore **“INSTALLAZIONE SU COPERTURA PLASTICA”**.



SOLO DOPO TERMINATA L'INSTALLAZIONE ELETTRICA COLLEGARE IL MORSETTO NEGATIVO DELLA BATTERIA. abbinare la sirena wireless (**vedi pag.11 del manuale installatore**)