

Scheda tecnica installazione

Sistema di localizzazione satellitare GM

CORSA

ITMESATGMAC

Le informazioni tecniche incluse nel seguente manuale sono da ritenersi puramente indicative e l'azienda produttrice non si assume alcuna responsabilità relativamente alle stesse.

Il personale tecnico preposto all'installazione è tenuto a verificare con la dovuta diligenza e sotto la propria responsabilità le informazioni riportate a secondo il tipo di vettura (es. punti di connessione specifici del modello).

NORME D'INSTALLAZIONE



- Prima di eseguire qualsiasi operazione scollegare il polo negativo della batteria.
- La periferica deve essere installata esclusivamente all'interno dell'abitacolo vettura.
- Per i collegamenti è buona norma fare riferimento a quanto indicato sulle istruzioni.
- Evitare nel modo più assoluto connessioni elettriche di tipo rapido.
- Per i collegamenti effettuare la stagnatura del filo isolando la giuntura tramite guaina termorestringente o nastro isolante e fasciare i cablaggi con nastro in tessuto.

INSTALLAZIONE

Posizionamento Voice Box

Applicare la vetrofania nera sull'oscurante centrale del cristallo. Fissare il modulo Voice Box tramite il velcro in dotazione.

Far passare il cavo del modulo sotto il cielo vettura e successivamente sotto alla copertura del montante anteriore destro, fino ad arrivare nei pressi del vano cassetto portaoggetti lato passeggero, dove previsto il fissaggio della periferica satellitare.



Posizionamento periferica satellitare

Tramite il velcro in dotazione e una fascetta plastica, fissare la periferica satellitare sulla staffa metallica posizionata vicino al gruppo motore ventilazione dietro al cassetto portaoggetti lato passeggero.



Posizionamento sensore crash

Fissare il sensore crash sulla staffa metallica posizionata vicino al gruppo motore ventilazione dietro al cassetto portaoggetti lato passeggero.



Posizionamento antenna GPS


Tramite il velcro in dotazione, fissare l'antenna GPS sotto alla mascherina display del cruscotto centrale.



Collegamento alimentazione + 30


Collegare il filo NERO +12 della periferica satellitare al filo ROSSO/BIANCO nel fascio di cavi che entra nella porta lato passeggero che si trova dietro al portaoggetti lato passeggero a destra.

N.B. E' necessario l'inserimento in linea del fusibile da 15A

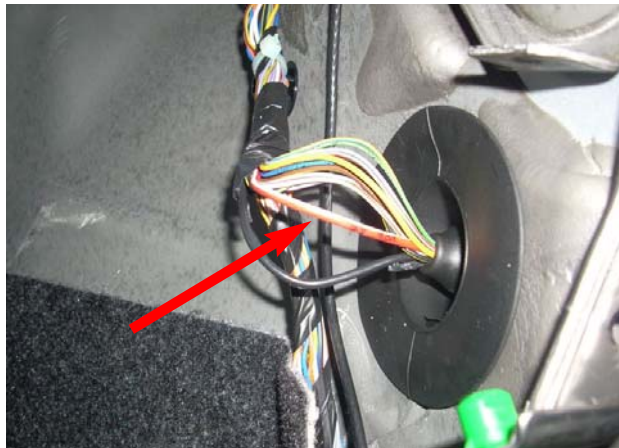

Collegamento negativo di alimentazione

Collegare il filo NERO GND della periferica satellitare al filo NERO nel fascio di cavi che entra nella porta lato passeggero che si trova dietro al portaoggetti lato passeggero a destra.

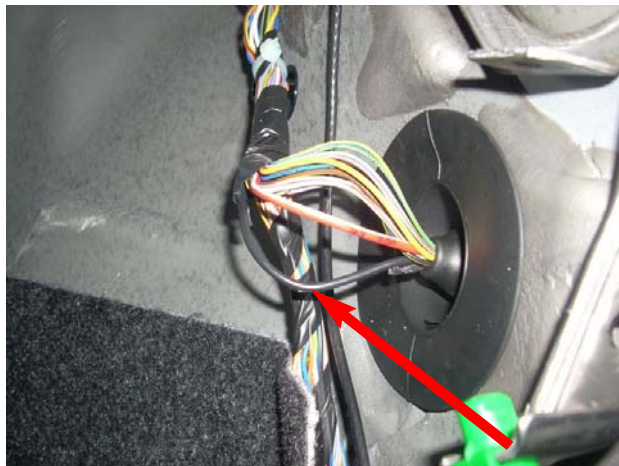

Collegamento positivo quadro +15

Collegare il filo NERO +15 della periferica satellitare al filo MARRONE/GIALLO nel fascio di cavi che entra nella porta lato passeggero che si trova dietro al portaoggetti lato passeggero a destra.

