

META EVOCAN

IT Manuale d'uso | Modalità CAN BUS

1. INTRODUZIONE

Caro Cliente,

Prima di lasciarla alla lettura del manuale d'uso, desideriamo complimentarci con lei per aver scelto un prodotto Meta System e siamo lieti di poterle fornire alcune indicazioni che potranno esserle particolarmente utili per conoscere meglio le prestazioni del sistema di allarme installato nella sua vettura. Il sistema d'allarme controlla che in sua assenza nessuno apra le portiere, il bagagliaio o il cofano dell'auto e che non venga rimossa la fonte di alimentazione, oltre a impedire qualsiasi intrusione all'interno dell'abitacolo tramite sfondamento di un cristallo e che nessuno sollevi l'auto per rimorchiarla o rubare gli pneumatici. L'avverarsi di una qualsiasi delle suddette circostanze determina l'attivazione di un allarme ottico/acustico. Abbinando una centralina telematica T342 verrà recapitato l'evento georeferenziato direttamente al suo numero di telefono registrato nel contratto. Tramite una APP dedicata sarà possibile tenere monitorato la posizione del veicolo.

Incollare qui l'etichetta bianca autoadesiva abbinata alla centrale d'allarme META EVOCAN. Conservare queste indicazioni con i dati della centrale META EVOCAN in un luogo sicuro, saranno utili per eventuali aggiornamenti di prodotto e una adeguata eventuale assistenza tecnica.



2. FUNZIONAMENTO

L'allarme si attiva automaticamente alla chiusura delle portiere dell'auto tramite telecomando originale o sistema "Keyless"; il LED inizierà a lampeggiare per confermarne l'attivazione. L'allarme si disattiverà con lo sblocco delle portiere, effettuato sempre tramite telecomando originale; a conferma della disattivazione il LED smetterà di lampeggiare.

Durante i primi secondi che seguono l'attivazione dell'allarme, ogni effrazione sarà segnalata da un breve segnale sonoro. In seguito il sistema passerà in stato di inserito e, indipendentemente dal tipo effrazione, attiverà un ciclo d'allarme ottico/acustico.

Quando inserito, l'allarme controlla:

- l'apertura delle portiere, del bagagliaio e del cofano (se installato il pulsante);
- l'interno dell'abitacolo tramite protezione volumetrica;
- l'interruzione dell'alimentazione tramite batteria di alimentazione integrata nella sirena dell'allarme (solo con sirene T78, M07, M06);
- il sollevamento del veicolo.

3. CHECK VETTURA

Se all'inserimento dell'allarme una porta, il cofano o il baule è aperto o chiuso non correttamente, il sistema non garantisce lo standard di sicurezza per cui è stato progettato; per evitare questo, dopo alcuni secondi dall'inserimento il sistema Le segnala l'anomalia tramite 4 brevi segnalazioni acustiche.

4.1 INIBIZIONE PROTEZIONE VOLUMETRICA A ULTRASUONI

Se si sceglie di lasciare la vettura con i cristalli abbassati, sarà necessario disattivare i sensori a ultrasuoni. Per disattivare la protezione volumetrica: ruotare la chiave meccanica o premere il pulsante avviamento (START) per due volte consecutive (ON/OFF-ON/OFF), attendere un paio di secondi e dopo i 3 beep emessi dalla sirena il LED si accenderà fisso e a quel punto, entro i successivi 20 secondi chiudere la vettura con il telecomando; il LED lampeggerà in maniera molto rapida durante il tempo di immunità, ad indicare lo stato "attivato" con protezione volumetrica disattivata.

4.2 INIBIZIONE PROTEZIONI ANTISOLLEVAMENTO, VOLUMETRICA A ULTRASUONI E MODULI OPT.

Se si sceglie di chiudere l'auto attivando l'allarme durante il trasporto su un altro veicolo o su nave, è necessario disattivare la protezione antisollevamento e la protezione volumetrica. Per disattivare le protezioni: ruotare la chiave meccanica o premere il pulsante avviamento (START) per tre volte consecutive (ON/OFF-ON/ OFF-ON/OFF), attendere un paio di secondi e dopo i 4 beep emessi dalla centralina il LED si accenderà fisso e a quel punto, entro i successivi 20 secondi chiudere la vettura con il telecomando; il LED lampeggerà in maniera molto rapida durante il tempo di immunità, ad indicare lo stato "ATTIVATO" con protezioni disattivate.

4.3 ESCLUSIONE PROTEZIONI ANTISOLLEVAMENTO, VOLUMETRICA A ULTRASUONI E MODULI OPT TRAMITE PULSANTE/LED

In alternativa all'utilizzo della chiave d'avviamento o pulsante avviamento (START) è possibile escludere tramite il Pulsante/LED la protezione Ultrasuoni, il sensore anti sollevamento e l'eventuale modulo opzionale per il ciclo di inserimento successivo; per escluderla la protezione eseguire la seguente procedura: tenendo premuto il tasto del Pulsante/LED accendere il quadro strumenti, rilasciare il tasto del Pulsante/LED e la centralina d'allarme emetterà 5 segnalazioni acustiche (Beep) e visive sugli indicatori di direzione e il LED si accenderà fisso; spegnere il quadro strumenti inserire il sistema d'allarme entro i successivi 20 secondi per escludere le protezioni per quel ciclo di sorveglianza.

5. CHIUSURA ERRATA DEL COFANO





Se il cofano è aperto oppure non correttamente chiuso, la chiusura avrà comunque luogo e la centralina dell'allarme si attiverà segnalando il vano aperto con alcune segnalazioni acustiche dopo l'inserimento. Si consiglia la chiusura affinché il sistema attivi anche la protezione del cofano motore.

6. CHIUSURA ERRATA DELLE PORTIERE

Se una delle portiere o il baule è aperto o chiuso in maniera errata la chiusura del veicolo non sarà possibile (blocco poi sblocco immediato senza lampeggio degli indicatori di direzione), tuttavia la protezione si attiverà automaticamente nel momento in cui le porte verranno chiuse.

7. LED








Il LED installato sul cristallo della vostra auto, vi informerà dello stato del sistema d'allarme.

SEGNALAZIONE DEL LED		SEGNALAZIONE STATO DELLA CENTRALE
Spento		Centralina disinserita o disattivata
Lampeggio Lento		Inserita e in sorveglianza
Lampeggio Veloce		In immunità iniziale
Molto rapido		In immunità iniziale e protezione volumetrica esclusa

Nota: se il LED luminoso lampeggia dopo la disattivazione dell'allarme, fare riferimento al capitolo "8. MEMORIA DI ALLARME ATTIVATO".

8. MEMORIA DI ALLARME ATTIVATO

Dopo la disattivazione dell'allarme, il LED che lampeggia indica che in sua assenza sono stati attivati uno o più allarmi sonori. Per conoscerne la causa, fare riferimento alla tabella. L'allarme ripete questa segnalazione ogni 6 secondi finché la chiave di contatto dell'auto non è in posizione ON, oppure fino alla successiva attivazione dell'allarme.

TIPOLOGIA DI ALLARME GENERATO		SEGNALAZIONE DEL LED (sequenza lampeggi)
Ultrasuoni		1
Porte		2
Cofano Motore		3
Baule		4
Moduli Ausiliari (Allarme Positivo)		5
Quadro Strumenti (+15)		6
Antisollevamento		7

9. INSERIMENTO AUTOMATICO DELL'ALLARME

Se attivo l'autoinserimento vi permetterà di lasciare le porte sbloccate e di disporre comunque della protezione. Al rientro al veicolo per disattivare l'allarme è necessario bloccare e sbloccare le porte con il radiocomando d'origine e dopo aver aperto la porta attivare il quadro strumenti entro 50 secondi per evitare che il sistema si inserisca nuovamente.

10. FUNZIONE GARAGE (utilizzabile anche in caso di inserimento automatico attivo)

Nel caso sia necessario lasciare il veicolo in officina e si voglia escludere momentaneamente l'allarme è possibile con la seguente procedura: *disinserire l'allarme, attivare il quadro strumenti, premere il pulsante/led e subito dopo spegnere il quadro strumenti; un lampo degli indicatori di direzione confermerà l'esclusione e all'attivazione del quadro strumenti il LED lampeggerà velocemente per ricordare che il sistema è escluso.*

Per ripristinare il sistema d'allarme basterà ripetere l'operazione con la quale lo si è escluso e a conferma della riattivazione all'accensione del quadro strumenti il LED rimarrà spento.

11. EMERGENZA: DISATTIVAZIONE DELL'ALLARME (ARRESTO DI EMERGENZA)


Qualora fosse necessario aprire il veicolo con la chiave meccanica (guasto del sistema di chiusura a distanza), scatterà l'allarme ottico/acustico. Per disattivarlo sarà sufficiente inserire la chiave di contatto (con il transponder) e ruotarla in posizione ON, oppure premere il PULSANTE START con la chiave posizionata nel posto indicato nel manuale utente della vettura capitolo: AVVIAMENTO D'EMERGENZA (Selezionabile durante la programmazione in funzione del veicolo).

E' POSSIBILE ESEGUIRE L'EMERGENZA ANCHE INSERENDO IL CODICE OVERRIDE CON 2 MODALITA' DIFFERENTI A SECONDA SE SI POSSA ATTIVARE/DISATTIVARE O MENO IL QUADRO STRUMENTI DELLA VETTURA NEI TEMPI PREVISTI PER L'ESECUZIONE DELLA PROCEDURA.

Per entrambe le modalità il disinserimento sarà segnalato dalla cessazione dello stato di allarme. Il codice Override è differente per ogni prodotto l'adesivo con il codice personalizzato è applicato sulla centrale Evocan e l'installatore lo rimuoverà dalla plastica e lo applicherà nella card presente nel kit; il codice override (PIN CODE) è anche presente sull'adesivo dati prodotto applicato al capitolo 1 del presente manuale. In funzione alle normative vigenti nel paese di commercializzazione è possibile tramite il programmatore PRG007 ridurre a 3 le cifre del codice o selezionare l'attivazione della procedura di Override tramite Pulsante/Led in alternativa all'accensione del quadro strumenti nel qual caso dare il via alla procedura di inserimento del codice premendo il tasto del Pulsante/Led per almeno 10 secondi in alternativa all'accensione e spegnimento del quadro strumenti.

DISINSERIMENTO DI EMERGENZA TRAMITE CODICE OVERRIDE

(La seguente procedura crea inevitabilmente degli allarmi poiche' richiede di entrare in vettura ed azionare la chiave del quadro)

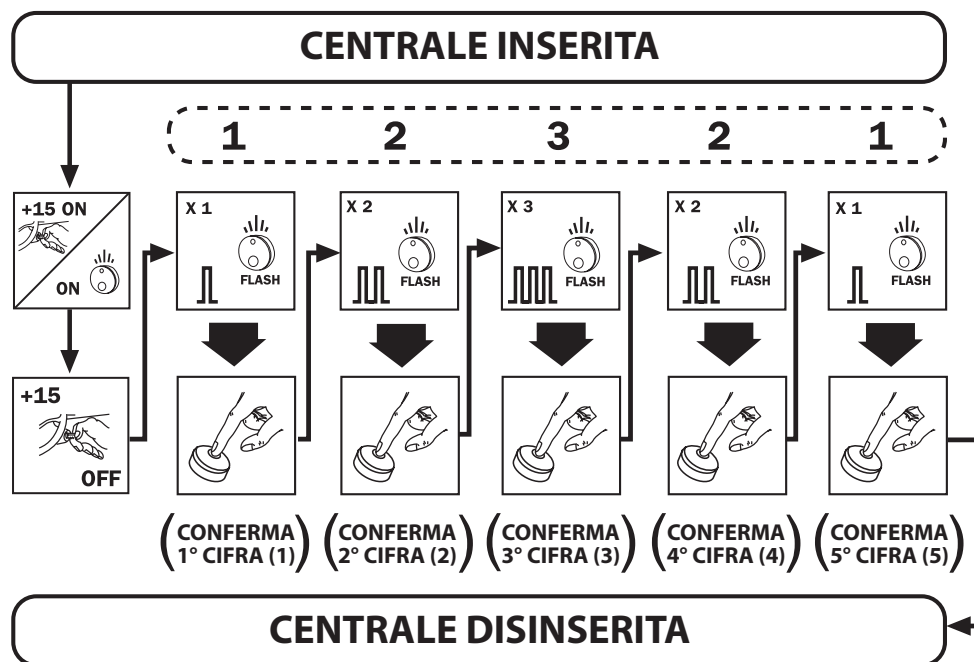

1. Attivare il quadro strumenti e immediatamente dopo disattivarlo; il LED si accende fisso e poi si spegne, dopo 2 secondi il LED inizia a lampeggiare.
2. Contare il numero dei lampeggi e una volta raggiunto quello corrispondente la prima cifra del codice Override confermarlo premendo il pulsante; seguiranno 3 lampi rapidi che confermano l'inserimento della cifra selezionata e dopo 2 secondi il LED inizierà nuovamente a lampeggiare consentendo di confermare la cifra successiva.
3. Ripetere l'operazione del punto 2 per tutte le cifre previste nel codice Override e al termine delle operazioni, se il codice inserito è corretto, l'antifurto si disinserisce.

Per rendere nuovamente operativo il sistema, occorre inserire e disinserire il sistema d'allarme tramite il radiocomando originale.

E' POSSIBILE ESEGUIRE L'EMERGENZA ANCHE:

- Tramite un TAG B9.5 (OPT) - Programmato come radiocomando e conservato nascosto all'interno del veicolo.

Per entrambe le possibilità sopra il disinserimento sarà segnalato dallo spegnimento del led e della cessazione dello stato di allarme.