

Manuale d'uso

VIVAVOCE WIRELESS

Vivavoce integrato al sistema HiFi con comandi al volante con tecnologia Bluetooth



02/09 5040259100

Meta System S.p.A. - Cap. Soc. 9.263.898,00 € i.v. - N° Reg. Impr. - Partita I.V.A. e Codice Fiscale 00271730350 - N° R.E.A. 120639

Sede Legale - Head Office: Via Majakovskij, 10/b/c/d/e - 42100 REGGIO EMILIA (ITALY) - Telefax +39 0522 308382 - Tel. +39 0522 364111
E-mail: info@metasystem.it - Soggetta a direzione e coordinamento di MetaSystem Group S.p.A. - Web: www.metasystem.it

**COMPANY WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV**
≡ ISO 9001:2000 ISO/TS16949 ≡

Introduzione

Gentile cliente,

prima di leggere le istruzioni d'uso descritte nelle pagine seguenti, desideriamo complimentarci con Lei per aver scelto un prodotto originale della **linea accessori BMW / MINI**, e siamo lieti di darLe alcune informazioni di carattere generale che Le saranno particolarmente utili per conoscere meglio le prestazioni del Suo sistema vivavoce con tecnologia Bluetooth®.

Lo scopo principale della nascita della tecnologia Bluetooth® risiede nella capacità di far dialogare e interagire fra di loro dispositivi diversi (telefoni cellulari, notebook, PDA, vivavoce ecc..) senza la necessità di collegamenti via cavo, ciò che va sotto il nome di wireless, purché i vari dispositivi collegati siano ad una distanza reciproca (raggio d'azione) di non oltre 5 metri.

Wireless si riferisce ad una tipologia di comunicazione, ad un monitoraggio e ad un insieme di controllo in cui i segnali viaggiano nello spazio e non su fili o cavi di trasmissione. In un sistema wireless la trasmissione avviene principalmente via radiofrequenza (RF).

La tecnologia Bluetooth® è quindi specificamente progettata per realizzare la comunicazione senza fili per apparecchi di piccole dimensioni. Il concetto chiave ispiratore di questa tecnologia è quello di eliminare completamente i cavi di connessione tra gli apparati.

Indice

Introduzione	
Modalità di utilizzo	
Abbinamento	
Connessione	
Regolazione volume ascolto	
Chiamata vocale	
Accetta / Abbatti chiamata	4
Rifiuto chiamata	4
Richiamata ultimo numero	4
Trasferimento dal vivavoce alla modalità privacy	4
Chiamata numeri non memorizzati	4
Attivazione automatica vivavoce	4
Tabella riassuntiva comandi	5

Modalità di utilizzo


- 2 E' necessario sempre fare riferimento al manuale d'uso del telefono cellulare per le procedure di abbinamento e connessione.
- 2 Il sistema è attivo a quadro vettura acceso.
- 3 **Tutte le operazioni che implicano l'interazione con il proprio cellulare devono essere effettuate a vettura ferma.**
- 3
- 4
- 4
- 4
- 4
- 4
- 5



Tasto multifunzione



Tasti volume

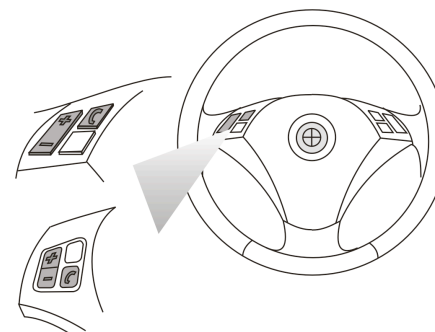

Abbinamento

Abbinamento: insieme di procedure che consentono l'identificazione reciproca tra telefono cellulare e vivavoce.

Per poter utilizzare il vivavoce è necessario procedere all'abbinamento tra il telefono e il vivavoce.

Per le modalità operative di abbinamento fare riferimento al manuale utente del proprio telefono.

L'abbinamento dovrà essere effettuato necessariamente in vettura dopo circa 30 secondi dall'accensione del quadro strumenti, mantenendolo acceso per tutta la procedura.

Una volta che il cellulare individua il dispositivo, identificato dal nome **MetaVoice**, alla richiesta del codice di abbinamento digitare **1234**.

Il sistema è in grado di mantenere fino a 4 abbinamenti attivi, ovvero non sarà necessario ripetere la procedura di abbinamento con gli ultimi 4 sistemi abbinati ogni qualvolta si accenda o si spenga il quadro del veicolo o si spenga e riaccenda il telefono. Una volta abbinati 4 cellulari, l'abbinamento di un cellulare differente è possibile, questo prende il posto del primo abbinato nella lista dei telefoni mantenuta dal dispositivo. Nel caso in cui il primo telefono abbinato sia stato anche l'ultimo connesso, il nuovo abbinamento prende il posto del secondo telefono abbinato della lista.

Connessione

Connessione: procedura di collegamento senza fili tra i dispositivi che rende operativo il sistema (modulo Bluetooth + telefono gsm).

In alcuni modelli di cellulare, la prima connessione deve essere richiesta tramite una procedura specifica consultabile sul manuale del telefono stesso.

Dopo la prima connessione, tutte le altre avvengono automaticamente dopo l'accensione del quadro vettura, la connessione è segnalata mediante 1 tono sull'altoparlante.

Qualora si dovesse connettere un telefono a vettura in moto, basterà una **pressione breve del tasto multifunzione** sul volante.

Il funzionamento del sistema connesso dipende dal tipo di telefono cellulare impiegato. Fare riferimento al manuale d'uso per una descrizione più dettagliata.

Regolazione volume d'ascolto

Se fosse necessario, durante la conversazione telefonica, è possibile adeguare il volume d'ascolto tramite la **pressione del tasto volume** posto sul volante.



Ad ogni pressione, il sistema incrementa o decrementa il volume.

Il volume è possibile regolarlo anche attraverso i comandi del telefono.

Per maggiori dettagli, fare riferimento al manuale d'uso del telefono.

MUTE

N.B. Durante la conversazione, l'eventuale radio accesa, verrà silenziata automaticamente.

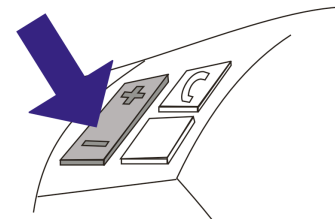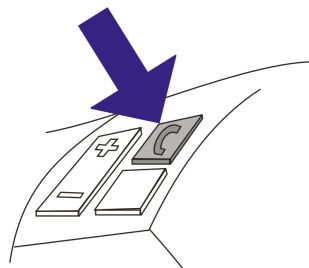

Chiamata vocale

Per utilizzare la chiamata vocale è necessario che tale funzione sia supportata dal modello di telefono che si utilizza.


Fare riferimento alle modalità operative del proprio telefono per la memorizzazione dei comandi vocali.

La modalità di chiamata vocale viene attivata da una **pressione prolungata** del **tasto multifunzione** (oltre 2 secondi) dopo la segnalazione acustica, eseguire il comando vocale.

Si consiglia di effettuare la registrazione dei comandi vocali quando il telefono è connesso al sistema vivavoce.

L'ingresso nella modalità di chiamata vocale viene segnalata diversamente a seconda del tipo di telefono cellulare che si utilizza.

Una volta pronunciato il comando relativo al numero da chiamare, se correttamente identificato, si sente lo stesso comando dal vivavoce e la chiamata viene inoltrata. Se il comando non viene identificato, un tono acustico avverte del mancato riconoscimento.

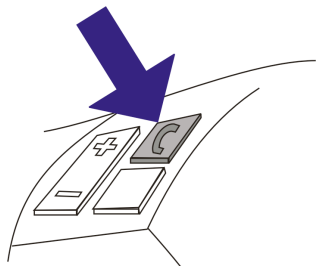

Accetta / abbatti chiamata

La chiamata entrante viene segnalata con l'attivazione della suoneria. In funzione del tipo di telefono utilizzato si può avere la suoneria impostata sul cellulare o una suoneria standard. La comunicazione viene aperta con una **pressione breve** del **tasto multifunzione**.

Al termine della conversazione la chiamata può essere abbattuta attraverso una pressione breve dello stesso tasto.

Rifiuta chiamata

La chiamata entrante può essere rifiutata con **2 pressioni brevi** del **tasto multifunzione**.

Richiamata ultimo numero

La richiamata viene attivata con **2 pressioni brevi** del **tasto multifunzione**.

Trasferimento dal vivavoce a modalità privacy

Durante una chiamata una **pressione lunga (oltre 2 sec.)** del **tasto multifunzione** disabilita il vivavoce e passa la chiamata sul telefono. E' possibile tornare in modalità vivavoce con un'ulteriore pressione lunga dello stesso tasto.

Chiamata numeri non memorizzati

Nel caso sia necessario chiamare un numero telefonico per il quale non sia attivato il relativo comando vocale, è possibile utilizzare la tastiera del proprio telefono per comporre il numero.

N.B. Per questione di sicurezza è importante eseguire questa operazione a vettura ferma. A questo punto la chiamata verrà deviata automaticamente sul vivavoce consentendo di effettuare la conversazione in sicurezza.


Attivazione automatica vivavoce



Se avete in corso una comunicazione sul Vostro cellulare, dopo alcuni secondi dall'avviamento della vettura, la comunicazione in corso passerà automaticamente in vivavoce, permettendovi una guida in sicurezza.

Tabella riassuntiva comandi

FUNZIONE
Accetta chiamata
Rifiuta chiamata
Abbatti chiamata
Richiamo ultimo nr.
Chiamata vocale
Attesa
Trasferimento
Connessione manuale

PROCEDURA
Una pressione breve del tasto (<1sec.)
Doppia pressione breve del tasto (max2sec.)
Una pressione breve del tasto (<1sec.)
Doppia pressione breve del tasto (max2sec.)
Una pressione prolungata del tasto (>2sec.)
Doppia pressione breve del tasto (max2sec.)
Una pressione prolungata del tasto (>2sec.)
Una pressione breve del tasto (<1sec.)

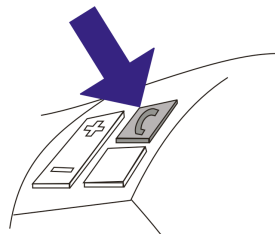



Il produttore garantisce il buon funzionamento del sistema in conformità ai requisiti vigenti.
Lo stesso non è da considerarsi responsabile per l'inefficacia del prodotto se ciò è dipeso ad abbinamenti di apparati di trasmissione Bluetooth® non conformi alla revisione dello **standard 2.1**

CPD-Reference number: **CPD-T814292S-01-BQB**
QPN-Reference number: **QPN-T814292S-01-BQB**

DATA INSTALLAZIONE

RAGIONE SOCIALE CONCESSIONARIO (timbro)



FIRMA RESPONSABILE SERVICE