

HONDA

The Power of Dreams

Manuale installazione SENSORI DI PARCHEGGIO

INSIGHT MOD. '09

KIT PARKING SENSOR V65EPS4

NOTA:

Per ottenere un'installazione precisa, si consiglia l'utilizzo dell'accessorio fresa V65FRES



Le informazioni tecniche incluse nel seguente manuale sono da ritenersi puramente indicative, e l'azienda produttrice non si assume alcuna responsabilità relativamente alle stesse.

Il personale tecnico preposto all'installazione è tenuto a verificare con la dovuta diligenza e sotto la propria responsabilità le informazioni riportate a secondo il tipo di vettura (es. punti di connessione specifici del modello).

INFORMAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA

PASSACAVO


Per l'ingresso dei cavi all'interno dell'abitacolo vettura, passare attraverso il passacavo originale posto sopra la barra metallica posteriore lato guida.

- Per evitare infiltrazioni di acqua in vettura, nastrare accuratamente la parte terminale del gommino passacavo.




COLLEGAMENTI ELETTRICI

POSITIVO RETROMARCIA: Per il collegamento elettrico individuare il filo VERDE nel fascio cavi alimentazione faro posteriore lato guida.

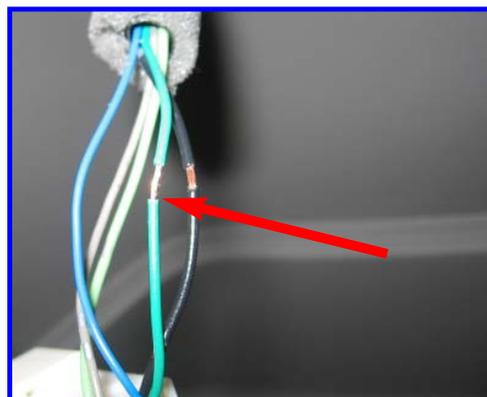

NEGATIVO : Per il collegamento elettrico individuare il filo NERO nel fascio cavi alimentazione faro lato guida.

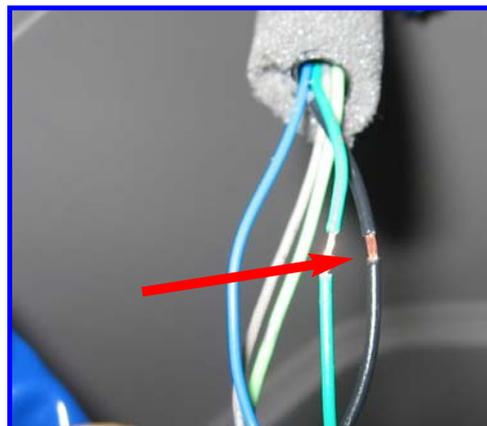

NOTE: Le connessioni dovranno essere eseguite con saldatura del cavo o crimpatura, e isolate tramite guaina termoretraibile o nastro isolante.

POSIZIONAMENTI MECCANICI

CENTRALINA: Posizionare la centralina all'interno dell'abitacolo nei pressi del fianco baule posteriore sinistro. Per il fissaggio, utilizzare il velcro in dotazione.



SEGNALATORE ACUSTICO: Fissare il segnalatore acustico (buzzer) sotto la coperture fianco baule, in maniera tale da non attenuarne la potenza sonora.
Per il fissaggio, utilizzare il velcro in dotazione.




INSTALLAZIONE CAPSULE V65EPS4

Per questa installazione utilizzare i supporti capsule **senza ghiera "O"** (vedi Manuale installazione generale).

Prima dell'installazione è consigliabile la verniciatura dei supporti e delle capsule nella stessa tinta della vettura. Qualora disponibile, utilizzare il kit colorazione in accordo alla tonalità dell'auto.

Per la foratura si consiglia di seguire le indicazioni riportate all'interno del paraurti, individuabili da 4 croci.

Si consiglia di eseguire preventivamente un foro di centraggio \varnothing 2,5mm dall'interno verso l'esterno. Successivamente con una fresa adeguata da 19 mm (accessorio V65FRES) forare dall'esterno (parte verniciata de paraurti) verso l'interno.

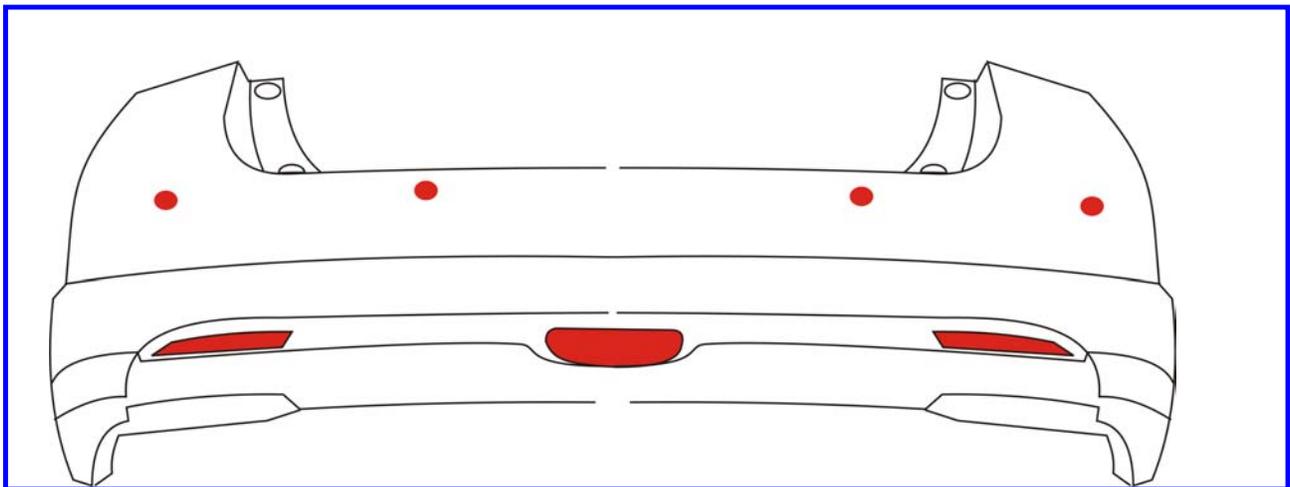

Meta System S.p.A. - Cap. Soc. 0.263.808,00 € I.v. - N° Reg. Impr. - Partita I.V.A. e Codice Fiscale 00271730350 - N° R.F.A. 120630

Sede Legale - Head Office: Via Majakovski, 10/b/c/d/e - 42100 REGGIO EMILIA (ITALY) - Teletax +39 0522 308382 - Tel. +39 0522 364111
Fiseli: info@metasystem.it - Scappetta e direzione e coordinamento di MetaSystem Group S.p.A. - Web: www.metasystem.it

**COMPANY WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV**
== ISO 9001:2000 ISO/TS16949 ==