# Scheda tecnica

## Allarme acustico

SEAT LEON m.y. 2010

Vettura verificata il 09/2011

# **VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.p.A.**

Cat. MYSGABS1510

#### NORME D'INSTALLAZIONE



- Prima di eseguire qualsiasi operazione STACCARE IL MORSETTO NEGATIVO DELLA BATTERIA.
- L'allarme deve essere installato esclusivamente all'interno dell'abitacolo vettura, mentre la sirena in un punto protetto all'interno del vano motore o nei passaruota.
- Per il fissaggio delle parti, è consigliato utilizzare del velcro.
- Per i collegamenti è buona norma fare riferimento a quanto indicato sulla scheda tecnica della specifica vettura.
- Evitare nel modo più assoluto connessioni elettriche di tipo rapido.
- Effettuare per i collegamenti la stagnatura del filo isolando la giuntura tramite guaina termorestringente o nastro isolante e fasciare i cablaggi con nastro in tessuto.

#### PROGRAMMAZIONI necessarie per il funzionamento dell'allarme



Prima dell'installazione, tramite il programmatore, selezionare :

Il passo 10 (COMANDO FRECCE) e selezionare BLINKER.

Il passo 11 (COMANDO PULS BLINKER) e selezionare IMPULSO.

Il passo 25 (SETUP MODULO) e selezionare COMMAND 24B (Volkswagen 4) e TRASPONDER ON.

#### **PUNTI D'INSTALLAZIONE SULLA VETTURA**

#### Posizionamento sirena

Fissare la sirena di fronte alla batteria nel vano motore lato guida. Per il fissaggio della staffa sirena,sfruttare il foro originale e la bulloneria fornita nel kit.




### Collegamento positivo fisso e negativo sirena

Tramite un faston a occhiello 6mm collegare il filo **ROSSO** del cablaggio sirena nella predisposizione libera sul fronte della batteria nel vano motore lato guida.**Foto A.** Tramite un faston a occhiello 6mm collegare il filo **NERO** del cablaggio sirena nella predisposizione originale vicino alla batteria.**Foto B.** 

N.B.: Per il collegamento positivo fisso si consiglia di proteggere la linea interponendo un fusibile da minimo 5A.



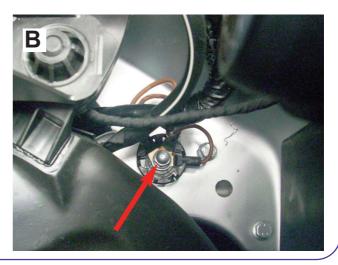


#### Posizionamento centralina allarme

Con il velcro in dotazione, fissare la centralina allarme sulla traversa di metallo dietro al cruscotto lato guida.



## Collegamento positivo fisso +30

Tramite un faston originale collegare il filo **ROSSO** del cablaggio allarme nella pos.fusibile N.29 oppure al filo **ROSSO/GIALLO** dietro al fusibile N. 28 nella scatola fusibili fissata a fianco del cruscotto lato guida. Poi inserire un fus.da 15 Amp.

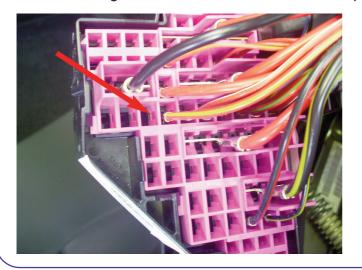




### Collegamento negativo GND

Tramite un faston a occhiello 6mm collegare il filo **MARRONE** del cablaggio allarme alla predisposizione originale dietro la copertura battitacco lato guida.



#### Collegamento indicatori di direzione

Collegare il filo **AZZURRO/VERDE** del cablaggio allarme al filo **MARRONE/ROSSO pos.7** e il filo **AZZURRO** del cablaggio allarme al filo **NERO/VERDE pos.50** nel connettore nocciola a 52 poli alla centralina body sotto al cruscotto lato guida.

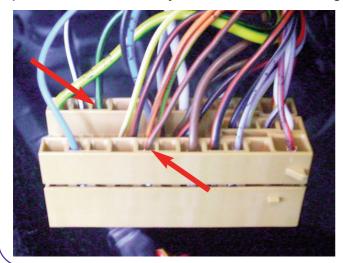



#### osizionamento led


Posizionare il led sul portaoggetti davanti alla leva del cambio.

Praticare un foro di 6mm. Inserire il led nel supporto solo dopo aver posizionato lo stesso nel foro precedentemente realizzato.



## Collegamento Can-Bus

Collegare il filo **ARANCIO/VERDE** del cablaggio allarme al filo **ARANCIO/VERDE pos.15** e il filo **ARANCIO/MARRONE** del cablaggio allarme al filo **ARANCIO/MARRONE** pos.16 nel connettore nocciola 52 poli alla centralina body sotto il cruscotto lato guida.

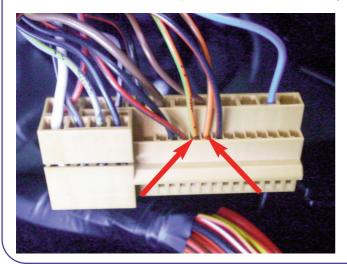



## Posizionamento capsule ultrasuoni

Installare il supporto capsule sulla copertura montante centrale lato quida.

N.B. In questa vettura seguire le indicazioni riportate sul manuale installatore "INSTALLAZIONE SU COPERTURA COPRIMONTANTE VETTURA".

**N.B.** Prestare particolare attenzione che i cavi non interferiscano con l'eventuale apertura di un cuscino AirBag.





SOLO DOPO TERMINATA L'INSTALLAZIONE ELETTRICA COLLEGARE IL MORSETTO NEGATIVO DELLA BATTERIA, abbinare la sirena wireless (**vedi pag.11 del manuale installatore**) ed eseguire tutti i test funzionali del sistema prima di consegnare la vettura all'utilizzatore.