

## Scheda tecnica installazione

### Allarme acustico Mercedes-Benz CLASSE A W176 - CLA W117

**N.B.** Per permettere la selezione del corretto SETUP MODULO, è necessario aggiornare il programmatore all'ultima revisione SW presente sul web, all'indirizzo [www.metasystem.it/cardealer](http://www.metasystem.it/cardealer)

**Cat. Q4 54 3803**

---

Le informazioni tecniche incluse nel seguente manuale sono da ritenersi puramente indicative e l'azienda produttrice non si assume alcuna responsabilità relativamente alle stesse.  
Il personale tecnico preposto all'installazione è tenuto a verificare con la dovuta diligenza e sotto la propria responsabilità le informazioni riportate a secondo il tipo di vettura (es. punti di connessione specifici del modello).

## NORME D'INSTALLAZIONE



- Prima di eseguire qualsiasi operazione staccare il polo negativo della batteria.
  - L'allarme deve essere installato esclusivamente all'interno dell'abitacolo vettura, mentre la sirena in in punto protetto all'interno del vano motore o nei passaruota.
  - Per il fissaggio delle parti, è consigliato utilizzare del velcro.
  - Per i collegamenti è buona norma fare riferimento a quanto indicato sulle istruzioni.
  - Evitare nel modo più assoluto connessioni elettriche di tipo rapido.
- Effettuare per i collegamenti la stagnatura del filo isolando la giuntura tramite guaina termorestringente o nastro isolante e fasciare i cablaggi con nastro in tessuto.



### PROGRAMMAZIONI necessarie per il funzionamento dell'allarme

Tramite il programmatore (vedi manuale installatore), programmare:

Il **passo 10** (COMANDO FRECCHE) e selezionare **POTENZA**.


Il **passo 25** (SETUP MODULO) e selezionare **62/B MERCEDES 3** e **TRASPONDER ON**.

N.B. : Con allarmi **EASYCAN EVO** selezionare **02F MERCEDES 2** e **TRASPONDER ON**.

## INSTALLAZIONE


### Posizionamento sirena

Fissare la staffa sirena nel vano motore lato passeggero sfruttando il dado originale sulla paratia parafiamma.

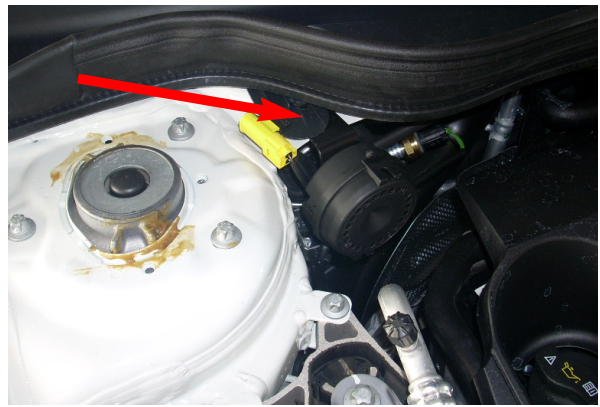


### Posizionamento pulsante cofano

Installare il pulsante cofano sulla lamiera del parafango lato passeggero.

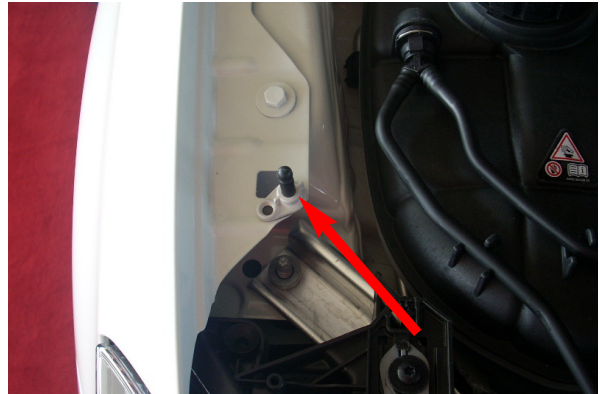


### Posizionamento centralina allarme

Con il velcro in dotazione, fissare la centralina sulla parte piana della scatola fusibili dietro al cassetto portaoggetti lato passeggero.

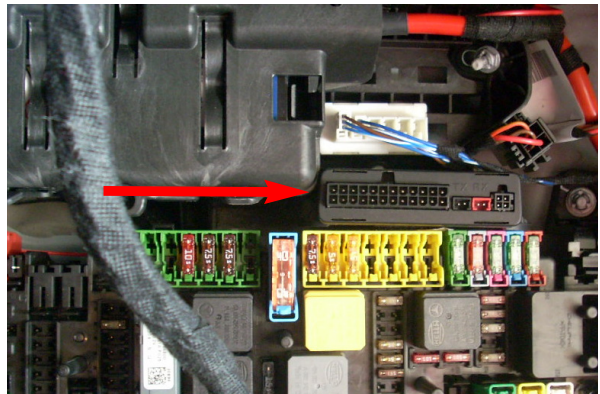


### Collegamento alimentazione + 30

Con un faston a occhiello diametro 6mm, collegarsi al raccordo di positivo originale dietro alla pedana poggiapiedi lato passeggero.

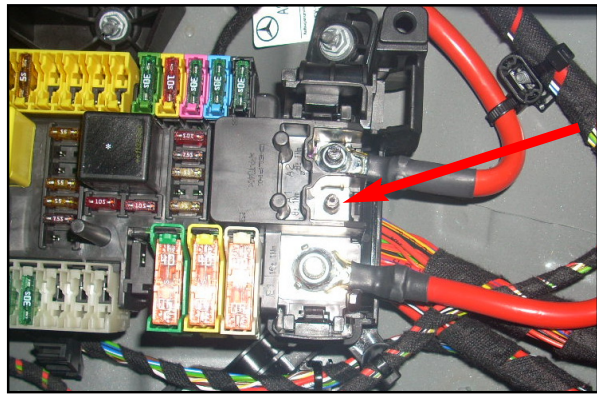


### Collegamento negativo di alimentazione

Con un faston a occhiello diametro 6mm, collegarsi alla derivazione di massa originale sotto la pedana poggiapiedi lato passeggero.

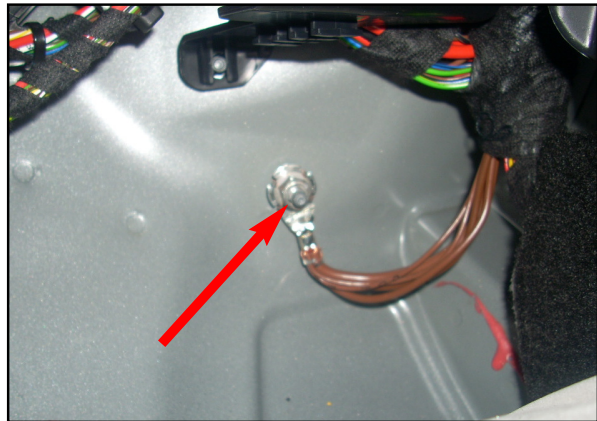

### Collegamento Can- Bus

Collegare il filo ROSSO/NERO dell'allarme al filo MARRONE/ROSSO e il filo VIOLA/NERO dell'allarme al filo MARRONE nel connettore nero a 8 poli dietro la copertura battitacco lato passeggero.

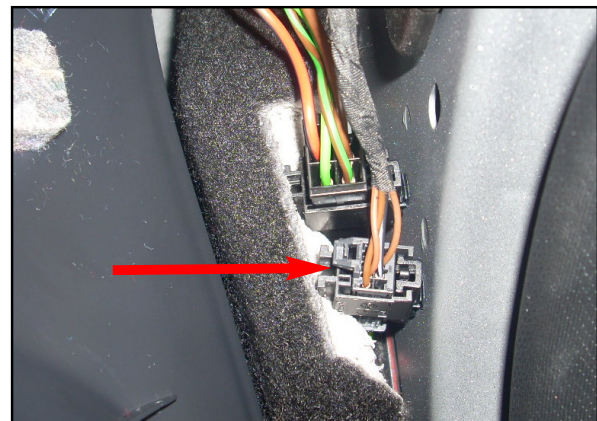

### Posizionamento led

Posizionare il led nel tunnel centrale praticando un foro da 6mm. Inserire il led nel supporto solo dopo aver posizionato lo stesso nel foro precedentemente realizzato.





**N.B.:** in questa vettura seguire le indicazioni riportate sul manuale installatore "SCHEMA 1".

### Collegamento freccia anteriore sinistra

Collegarsi al filo NERO/BIANCO pos.4 nel connettore bianco a 24 poli alla centralina SAM sotto al cruscotto lato guida. **Foto A.**

### Collegamento freccia anteriore destra

Collegarsi al filo NERO/VERDE pos.24 nel connettore nero a 24 poli alla centralina SAM sotto al cruscotto lato guida. **Foto B.**






### Collegamento freccia posteriore sinistra

Collegarsi al filo NERO/GIALLO pos.4 nel connettore bianco a 48 poli alla centralina SAM sotto al cruscotto lato guida. **Foto C.**

### Collegamento freccia posteriore destra

Collegarsi al filo NERO/VERDE pos.40 nel connettore nero a 48 poli alla centralina SAM sotto al cruscotto lato guida. **Foto D.**

Per i collegamenti fare riferimento allo schema sotto riportato.

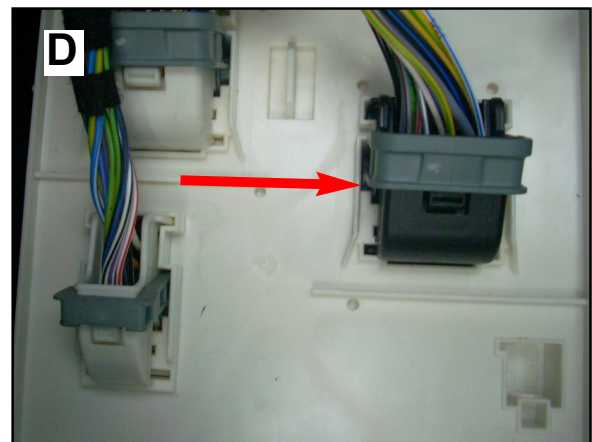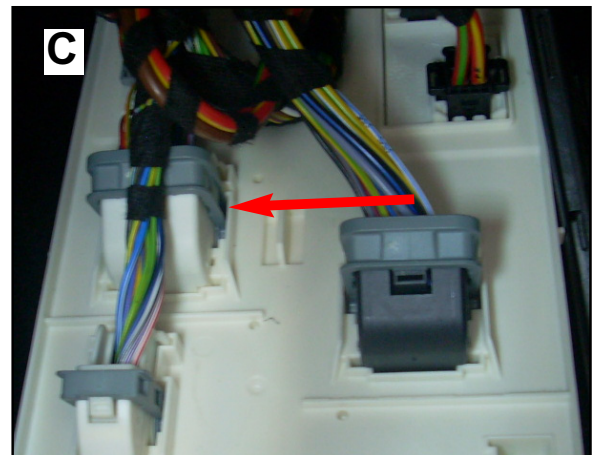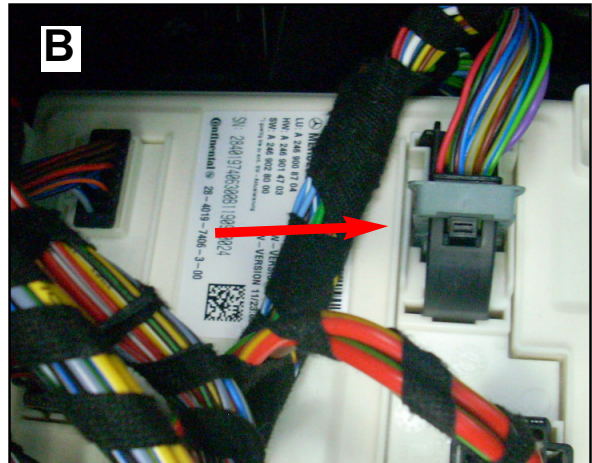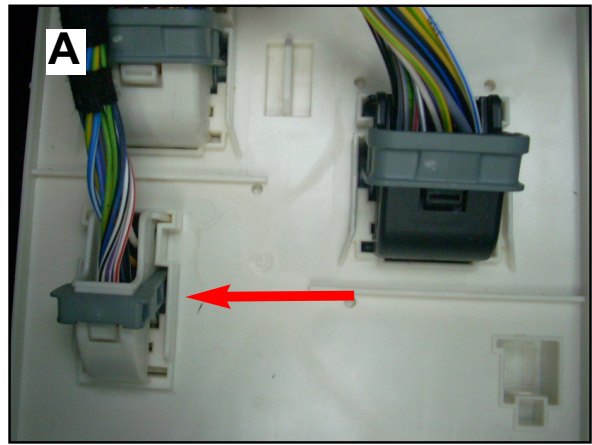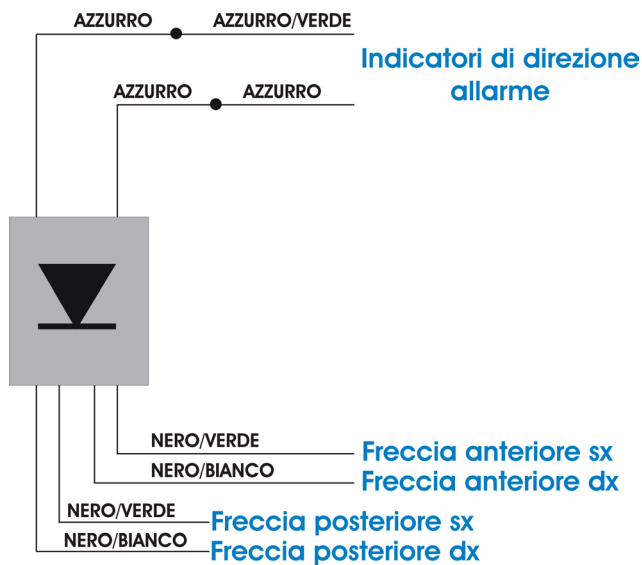

## Posizionamento capsule ultrasuoni

**N.B. In questa vettura seguire le indicazioni riportate sul manuale installatore “INSTALLAZIONE SU COPERTURA CIELO”**

Installare il modulo capsule sulla copertura cielo sopra il coprimontante lato passeggero.

