

Scheda tecnica installazione

Allarme acustico

PEUGEOT EXPERT *model year 2013*

Vettura verificata il 10/2012



PEUGEOT

Ref. LITWPA9780

Le informazioni tecniche incluse nel seguente manuale sono da ritenersi puramente indicative e l'azienda produttrice non si assume alcuna responsabilità relativamente alle stesse.

Il personale tecnico preposto all'installazione è tenuto a verificare con la dovuta diligenza e sotto la propria responsabilità le informazioni riportate a secondo il tipo di vettura (es. punti di connessione specifici del modello).

NORME D'INSTALLAZIONE

- Prima di eseguire qualsiasi operazione **STACCARE IL MORSETTO NEGATIVO DELLA BATTERIA.**
- L'allarme deve essere installato esclusivamente all'interno dell'abitacolo vettura, mentre la sirena in un punto protetto all'interno del vano motore o nei passaruota.
- Per il fissaggio delle parti, è consigliato utilizzare del velcro.
- Evitare nel modo più assoluto connessioni elettriche di tipo rapido.
- Per le connessioni all'impianto della vettura effettuare la saldatura del filo isolando la giuntura tramite nastro isolante, o eventualmente i connettori originali inclusi nel kit.

PROGRAMMAZIONI necessarie per il funzionamento dell'allarme



Prima dell'installazione, tramite il programmatore, selezionare :

Il **passo 10** (COMANDO FRECCHE) e selezionare **BLINKER.**

Il **passo 11** (COM PULS BLINKER) e selezionare **IMPULSO.**


Il **passo 25** (SETUP MODULO) e selezionare **4A CITROEN "1" e TRASPONDER ON.**

PREDISPOSIZIONE CABLAGGIO

Completare il cablaggio allarme con il cavo interfaccia predisposto per la connessione con la centrale BSI 2° generazione Cod. 2010286400.

L'interfaccia Cod. 2010286500 non è da utilizzare.

Inserire i faston del cablaggio connessione modulo radio come descritto nel capitolo INSTALLAZIONE MODULO WIRELESS a pag. 8 del manuale installatore.

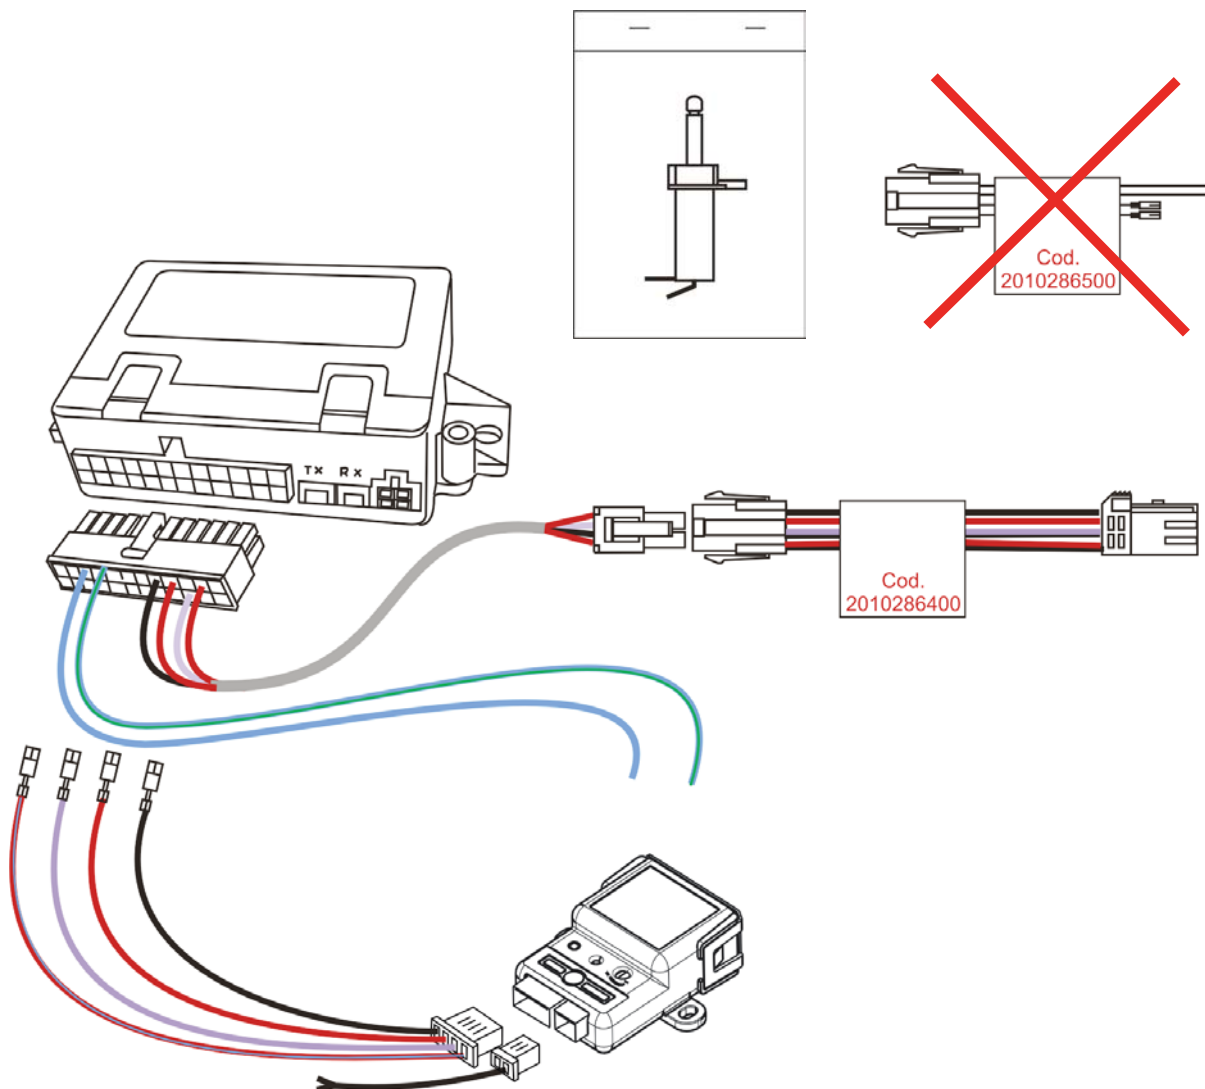

Posizionamento sirena


Fissare la staffa sirena utilizzando un bullone che fissa la vaschetta recupero acqua radiatore fissata nel vano motore lato passeggero.



Collegamento alimentazioni sirena


Tramite il faston ad occhiello diametro 8mm collegare il filo **ROSSO** del cablaggio sirena alla predisposizione originale posta nella scatola fusibili fissata nel vano motore lato passeggero. **Foto A.** Tramite il faston ad occhiello diametro 6mm in dotazione collegare il filo **NERO** del cablaggio sirena alla derivazione di massa originale situata nel vano motore lato passeggero vicino al gruppo ottico. **Foto B.**

N.B.: Per il collegamento positivo fisso si consiglia di proteggere la linea interponendo un fusibile da minimo 5A.

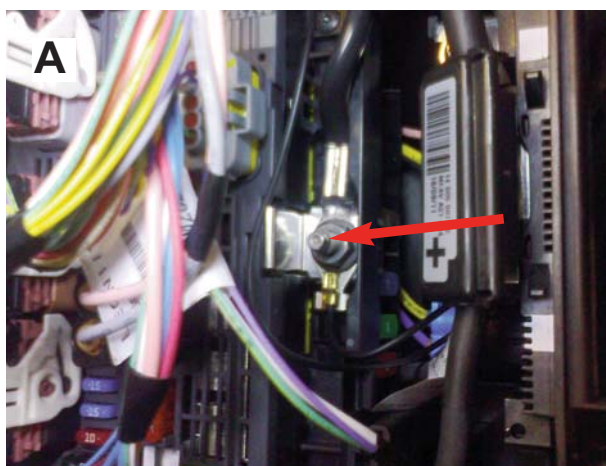

Posizionamento pulsante cofano

Installare il pulsante in una zona del vano motore in modo tale che venga premuto alla chiusura del cofano.

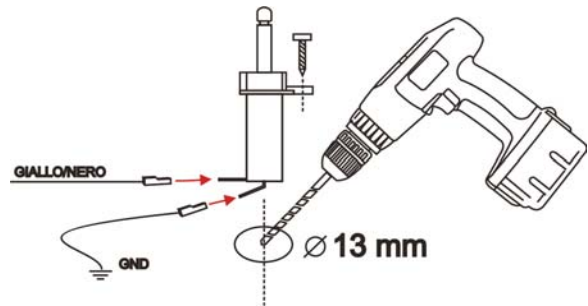


Posizionamento centralina allarme

Con il velcro in dotazione, fissare la centralina allarme sulla parte piana del cruscotto laterale lato passeggero vicino alla BSI.



Collegamento positivo fisso +30 - negativo e Can Bus





Agganciare il connettore allarme nella presa originale a 6 poli sulla parte anteriore in alto della centralina BSI fissata dietro al cruscotto lato passeggero alla destra del cassetto portaoggetti .

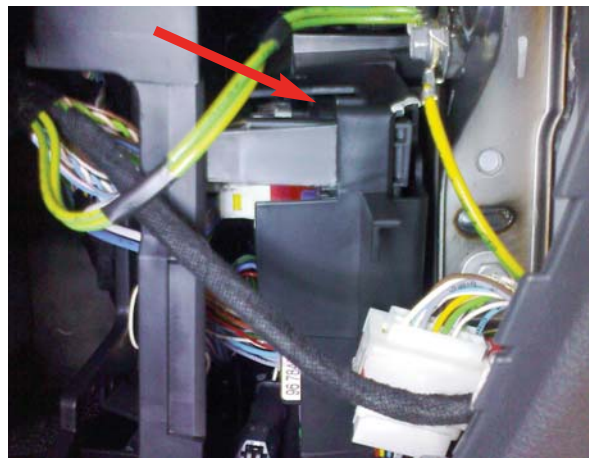

Collegamento indicatori di direzione.

Collegare il filo **AZZURRO/VERDE** del cablaggio allarme al filo **BIANCO pos.2** nel connettore nero a 10 poli siglato PB alla centralina BSI fissata dietro al cruscotto lato passeggero alla destra del cassetto portaoggetti. **Foto A e B.**

Collegare il filo **AZZURRO** del cablaggio allarme al filo **AZZURRO pos.14** nel connettore nero a 16 poli siglato PH1 alla centralina BSI fissata dietro il cruscotto lato passeggero alla destra del cassetto portaoggetti. **Foto C e D.**

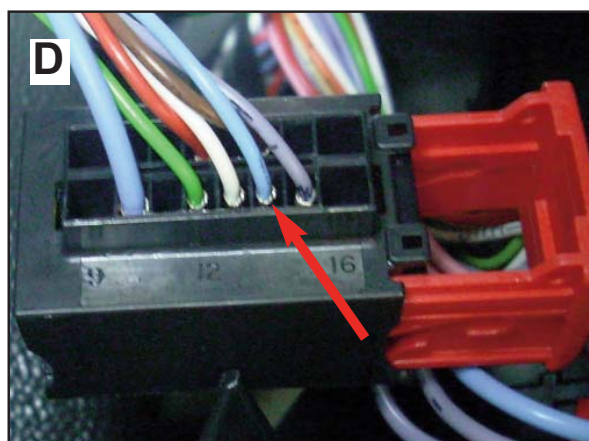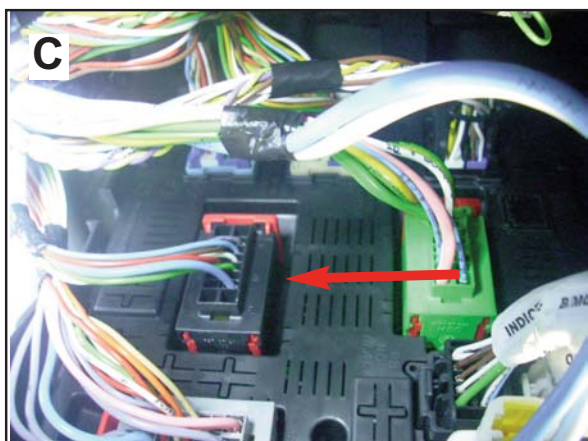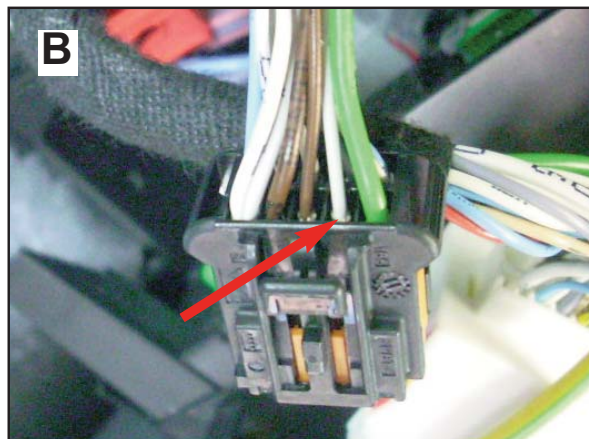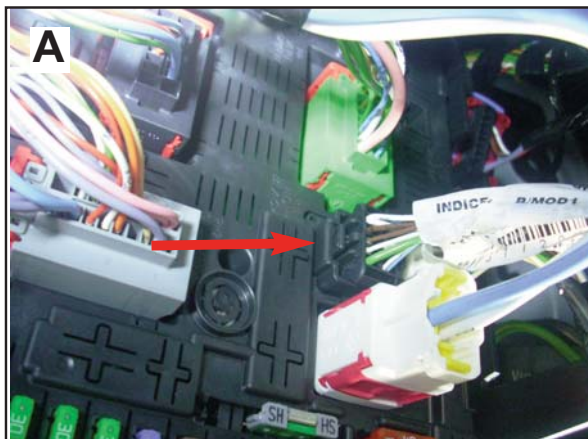

Posizionamento led

Posizionare il led alla sinistra della presa di tensione vicino alla leva del cambio marce. Praticare un foro di 6mm. Inserire il led nel supporto solo dopo aver posizionato lo stesso nel foro precedentemente realizzato.



Posizionamento capsule ultrasuoni

Installare il supporto capsule sulla parte di cielo vicino alla maniglia montante lato passeggero.

N.B. In questa vettura seguire le indicazioni riportate sul manuale installatore "INSTALLAZIONE SU COPERTURA CIELO VETTURA".




SOLO DOPO TERMINATA L'INSTALLAZIONE ELETTRICA COLLEGARE IL MORSETTO NEGATIVO DELLA BATTERIA. abbinare la sirena wireless (vedi pag.11 del manuale installatore)



Prima di verificare il funzionamento del sistema, è necessario PROGRAMMARE LA VETTURA alla funzione ALLARME



DIAG BOX

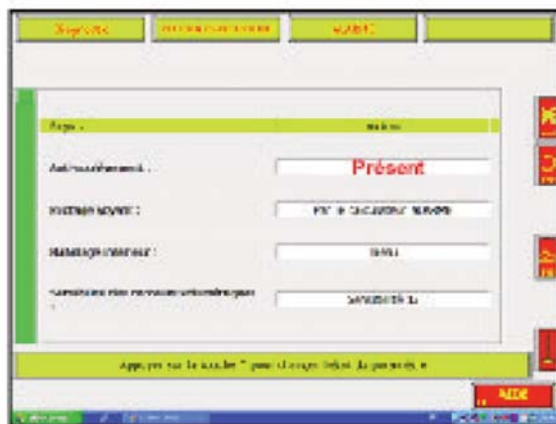

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO/TS16949:2009 =

Meta System S.p.A. - Cap.Soc. 18.000.000,00 € i.v. - N° Reg. Impr. - Partita I.V.A. e Codice Fiscale 00271730350 - N° R.E.A. 120639

Sede Legale - Head Office: Via T. Galimberti, 5 - 42124 Reggio Emilia (Italy) - Telefax +39 0522 364150 - Tel. +39 0522 364111
E-mail: info@metasystem.it - Soggetta a direzione e coordinamento della società SHENZHEN DEREN ELECTRONIC CO., LTD. - Web: www.metasystem.it

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY CSQ
= UNI EN ISO 14001:2004 =