



Scheda tecnica SENSORI DI PARCHEGGIO HYUNDAI

ix20 MY11

SENSORI DI PARCHEGGIO PER INSTALLAZIONE POST

cat. LOCPARK

NOTA:


Per ottenere un'installazione precisa, si consiglia l'utilizzo della fresa a tazza diametro 19mm con riferimento **LOCPARKFRESA**

INFORMAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEI SISTEMI SU PARAURTI POSTERIORE

PASSACAVO

Per l'ingresso dei cavi all'interno dell'abitacolo vettura, passare attraverso il passacavo originale posto internamente dietro al traverso assorbito urto del paraurti posteriore, sopra la marmitta lato guida.

Per evitare infiltrazioni di acqua in vettura, praticare sul passacavo un foro di diametro inferiore al fascio di cavi che deve essere fatto passare.

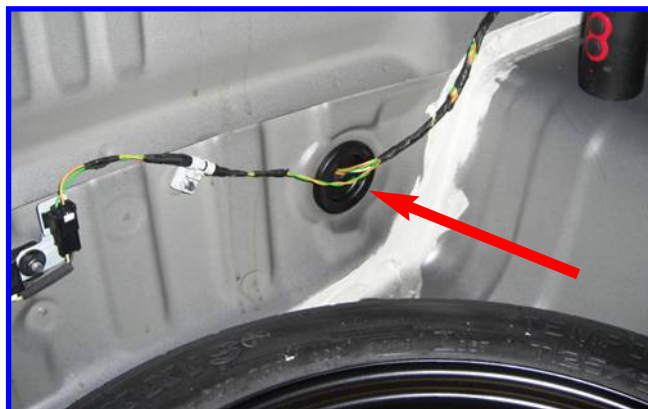

COLLEGAMENTI ELETTRICI

POSITIVO RETROMARCIA: Per il collegamento elettrico individuare il filo VERDE nel fascio cavi in discesa dal cielino vettura dietro la paratia posteriore lato guida.



NEGATIVO: Per il collegamento elettrico individuare la diramazione di massa originale posta nel baule dietro la paratia posteriore lato guida.



NOTE : Le connessioni dovranno essere eseguite con saldatura del cavo o crimpatura e isolate tramite guaina termoretraibile o nastro isolante.

POSIZIONAMENTI MECCANICI

CENTRALINA: Posizionare la centralina all'interno dell'abitacolo, dietro la paratia di copertura baule lato guida. Per il fissaggio, utilizzare il velcro in dotazione.



SEGNALATORE ACUSTICO : Fissare il segnalatore acustico (buzzer) sul fianco baule lato guida, dietro la paratia plastica di copertura cintura di sicurezza.

Per il fissaggio, utilizzare il velcro in dotazione.



INSTALLAZIONE CAPSULE

LOCPARK: Per questa installazione non utilizzare gli inclinatori (vedi Manuale installazione generale).

Per questa installazione è necessaria la verniciatura dei supporti e delle capsule.

ATTENZIONE! Utilizzare le indicazioni riportate nell'immagine sottostante.

- Applicare le dime di foratura sul paraurti segnando le misure sotto riportate.
- Eseguire due fori di centraggio Ø2,5mm come indicato sulle dime adesive.
- Successivamente con la fresa adeguata da 19 mm (opt. LOCPARKFRESA) forare il paraurti dall'esterno verso l'interno.
- Con una leggera pressione inserire le capsule nei fori avendo cura di posizionare il grano di centraggio presente sul supporto capsula in corrispondenza del foro di centraggio laterale.
- Assicurarsi quindi che le alette di ritegno siano aperte correttamente per permettere un fissaggio stabile.

