

Manuale installazione

Allarme acustico autoalimentato con protezione volumetrica ad ultrasuoni




Cat. LOCALLARMEPLIP

Le informazioni tecniche incluse nel seguente manuale sono da ritenersi puramente indicative e l'azienda produttrice non si assume alcuna responsabilità relativamente alle stesse.

Il personale tecnico preposto all'installazione è tenuto a verificare con la dovuta diligenza e sotto la propria responsabilità le informazioni riportate a secondo il tipo di vettura (es. punti di connessione specifici del modello).

COMPOSIZIONE KIT BASE

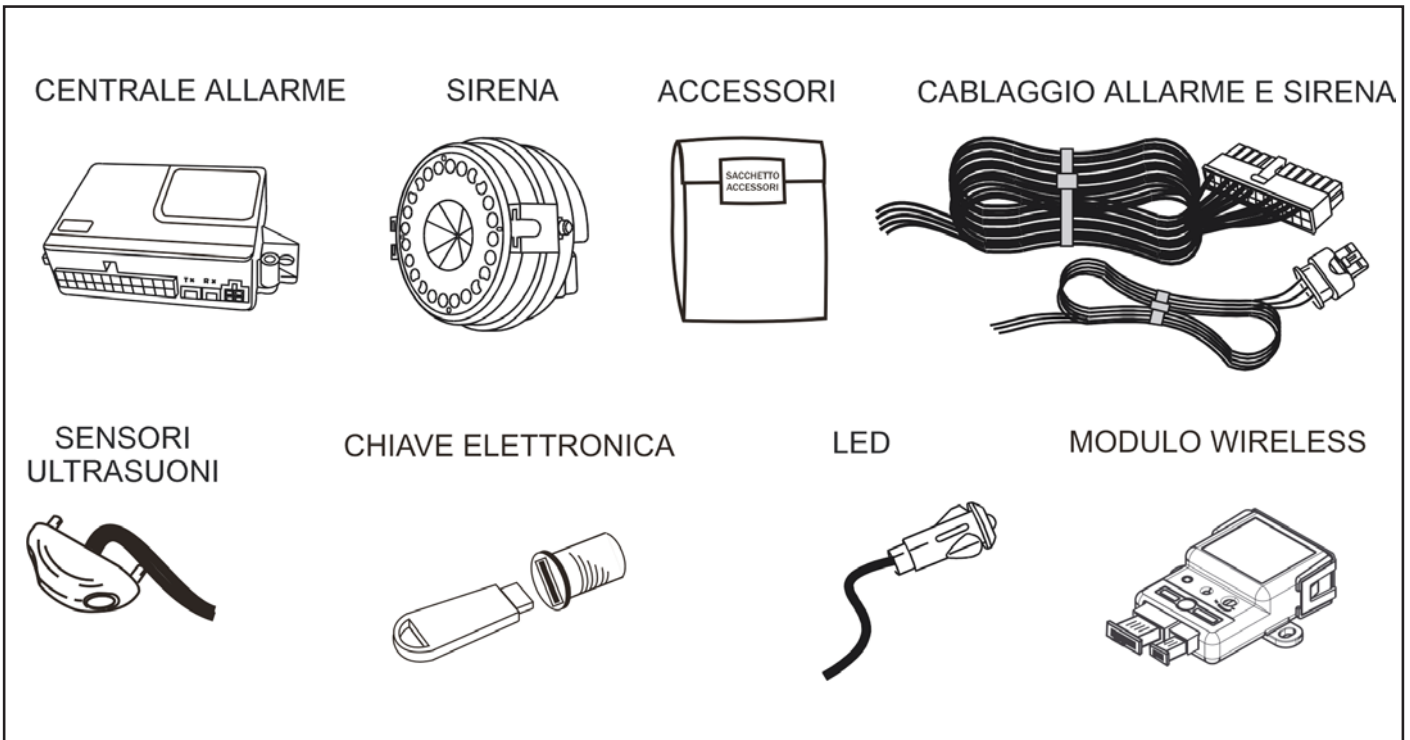


PROGRAMMAZIONE PRODOTTO

Prima di installare la CENTRALINA ALLARME in vettura è necessario eseguire una programmazione tramite il Programmatore allarme **LOCALLARMPROG**. Tale programmazione è necessaria per settare il tipo di SETUP necessario all'abbinamento alla vettura dove verrà eseguita l'installazione e settare anche alcune funzioni.

N.B. Verificare nella scheda tecnica vettura i settaggi necessari al funzionamento.

Per questa vettura eseguire quanto riportato:


Collegare il programmatore come raffigurato

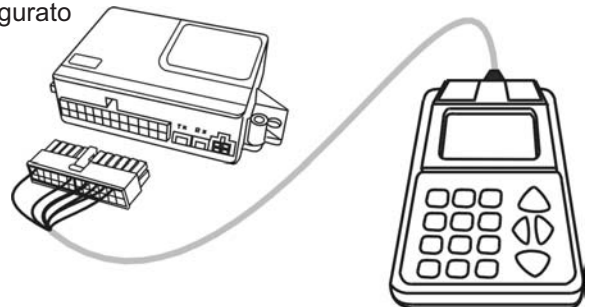

LEGENDA



Premere il tasto OK

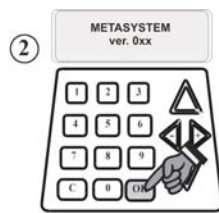


Premere il tasto OK




Selezionare con le frecce la funzione (**Programmazione**) e premere il tasto OK



Selezionare con le frecce il prodotto (**EASYCAN**) e premere il tasto OK

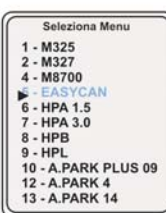

Attraverso le frecce, è possibile far scorrere sul display tutte le funzioni settabili possibili

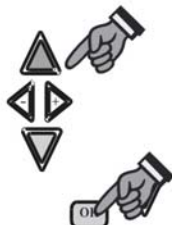


Indicare con la freccia la funzione che si vuol modificare, abilitare/disabilitare e selezionarla con il tasto **OK**.
(Es. Sensibilità US)



Verrà visualizzato lo stato attuale



Modificare lo stato come si desidera e confermare con **OK**

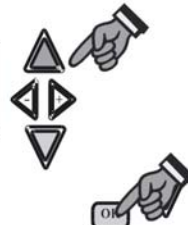

Uscire con il tasto **C**

FUNZIONI

NB non modificare le funzioni descritte come "non previste" o da "non modificare"

1 Cicalino : Questa funzione permette di abilitare o disabilitare il segnale acustico durante l'inserimento e il disinserimento del sistema d'allarme.

2 Com clacs/sir : Questa funzione permette di modificare il tipo di comando All AUX pin. N° 12.

3 Sensore assorb. : Questa funzione permette abilitare o disabilitare il rilevamento di un assorbimento sull'alimentazione superiore a 3W

4 Sensibilità US : Questa funzione permette di modificare la modalità di rilevamento volumetrico tramite ultrasuoni.

5 Blinker ins/dis : Questa funzione permette di abilitare o disabilitare il segnale ottico durante l'inserimento e il disinserimento del sistema d'allarme.

6 Ins pass immobil : Questa funzione permette di abilitare o disabilitare l'autoinserimento del blocco motore. (*funzione non prevista*).

7 Ins pass allarme : Questa funzione permette di abilitare o disabilitare l'autoinserimento dell'allarme. (*funzione non prevista*).

8 Protezione porte : Questa funzione permette di modificare il controllo della rilevazione porte aperte. (*funzione da non modificare*).

9 Antirapina : Questa funzione permette di abilitare o disabilitare la funzione antirapina. (*funzione da non modificare*).

10 Comando frecce : Questa funzione permette di modificare il tipo di comando indicatori di direzione.

11 Com puls blinker : Questa funzione permette di modificare il tipo di comando del pulsante blinker se abilitata nella funz. 10. (*vedi schede tecniche dedicate vetture Hyundai*)

12 Polarità vetri : Questa funzione permette di modificare il tipo di comando per la salita dei vetri. (*funzione non prevista*).

13 Heater : Questa funzione permette l'utilizzo dell'ingresso pos.14 per il controllo dell'apertura baule o la disabilitazione ultrasuoni.all'inserimento di un riscaldatore automatico abitacolo (*funzione non prevista*).

14 Check stimoli : Questa funzione permette di avere nei primi 25 secondi di inserimento la rilevazione degli stimoli d'allarme attraverso un suono di buzzer. (*funzione da non modificare*).

POSSIBILI SELEZIONI

NB in grassetto la selezione da fabbrica

- ABILITATO / **DISABILITATO**

- CONTINUO / **ALTERNATO**

- ABILITATO / **DISABILITATO**

- ALTA / **BASSA**

- ABILITATO / **DISABILITATO**

- ABILITATO / **DISABILITATO**

- ABILITATO / **DISABILITATO**

- **CONTINUI** / DERIVATI

- ABILITATA / **DISABILITATA**

- POTENZA / **BLINKER**

- **IMPULSO** / INTERRUETTORE

- NEGATIVA / **POSITIVA**

- **INGRESSO BAULE** / HEATER

- **ABILITATO** / DISABILITATO

- 15 Test allar perif** : Questa funzione permette il controllo inserimento con vani aperti (*funzione da non modificare*). - **ABILITATO** / DISABILITATO
- 16 Test all vetri** : Questa funzione permette il controllo inserimento con vetrii aperti (*funzione da non modificare*). - **SI** / NO
- 17 Ritardo su porte** : Questa funzione permette di impostare un ritardo sull'allarme porte (*funzione da non modificare*). - Latenza lunga / **Latenza breve**
- 18 Autoescludi US** : Questa funzione permette di escludere la protezione volumetrica in automatico quando vengono rilevati finestrini aperti. - **SI** / NO
- 19 Num lampeggi INS.** : Questa funzione permette di selezionare i lampeggi indicatori di direzione durante la fase di inserimento - da 0 a 255 - > **2**
- 20 Num lampeggi DIS.** : Questa funzione permette di selezionare i lampeggi indicatori di direzione durante la fase di disinserimento - da 0 a 255 - > **1**
- 21 Car finder** : Questa funzione permette di abilitare o disabilitare la funzione di ricerca vettura in parcheggio. (*funzione non prevista*). - **ABILITATO** / **DISABILITATO**
- 22 Override free** : Questa funzione permette di abilitare la centrale alla memorizzazione di nuove chiavi elettroniche -
- 23 Codice override** : Questa funzione permette di modificare il codice di sicurezza override. (*funzione non prevista*).
- 24 Cancella chiavi** : Questa funzione permette di cancellare dalla memoria tutte le chiavi elettroniche memorizzate
- 25 Setup modulo** : Questa funzione permette di programmare la modalità di abbinamento deciso in funzione all'impianto della vettura dove verrà installato il prodotto.
- | | | |
|-------------|-------------------------------------------|------------------------------|
| Command : | Tipo di abbinamento | - Varie modalità disponibili |
| Pol com. : | Polarità del comando ON/OFF | - Pos / Neg |
| Pol inib. : | Polarità dei segnali di inibizione ON/OFF | - Neg / Pos |
- 26 Abbinamento** : Questa funzione permette l'abbinamento di un modulo M327 (*vedi manuale M327*).
- 27 T. ver BLK** : Questa funzione permette di modificare un tempo per ottimizzare la lettura del feedback indicatori di direzione. - da 0,5 a 2,0 - > **1,2 sec.**

NORME D'INSTALLAZIONE



- Prima di eseguire qualsiasi operazione staccare il polo negativo della batteria.
- La centralina allarme deve essere installata esclusivamente all'interno dell'abitacolo vettura. Per il fissaggio è consigliato l'uso di velcro, evitare di eseguire fori sulle lamiere della vettura.
- La sirena deve essere installata in un vano dove non venga compromesso il suono, scegliendo per l'installazione una posizione lontana da fonti di calore, da eccessive infiltrazioni d'acqua, centraline e in una zona ben ventilata.



-Assicurarsi che il cablaggio dell'allarme sia distante da fili ad alta tensione dell'impianto originale della vettura, per evitare interferenze che possano generare malfunzionamenti.

- Fissare il LED fornito nel kit tramite un foro di Ø 6,0 mm. su una parte plastica del cruscotto facilmente visibile.
- Per le posizioni ed i collegamenti è buona norma fare riferimento a quanto indicato sulle istruzioni.
- Per evitare vibrazioni, è consigliato fasciare i cablaggi del sistema con nastro in tessuto.
- Evitare nel modo più assoluto connessioni elettriche di tipo rapido.
- Per le connessioni all'impianto della vettura effettuare la saldatura del filo utilizzando e isolando la giuntura tramite nastro isolante.

A) Spellare il cavo della vettura, spellare la parte terminale del cavo dell'allarme, quindi unire i 2 cavi.

B) Effettuare la stagnatura dei due cavi.

C) Isolare la giuntura tramite nastro isolante.

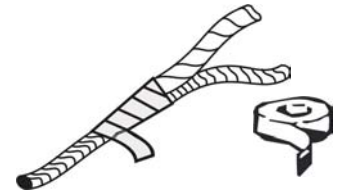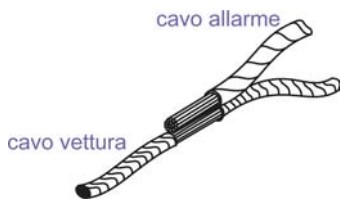

N. B. PRIMA DI ALIMENTARE L'ALLARME LEGGERE ATTENTAMENTE I CAPITOLI "RICONOSCIMENTI e VERIFICA D'IMPIANTO e" A PAG. 12-13

INSTALLAZIONE COMPONENTI





Installazione e collegamento sirena

Fissare la sirena nel vano motore, scegliendo una zona lontana da eventuali spruzzi d'acqua e parti eccessivamente calde, tipo scarichi motore.

Per una corretta scelta di questo posizionamento consultare la scheda tecnica relativa la specifica vettura. L'installazione potrà essere eseguita in 3 modalità (vedi figure allegate).

Effettuare i collegamenti nel vano motore come descritti nell'immagine a lato, quindi collegare il connettore alla sirena.

ATTENZIONE! Il filo Antenna non deve essere assolutamente collegato, tagliato o rimosso. Questo potrebbe compromettere il buon funzionamento del sistema.

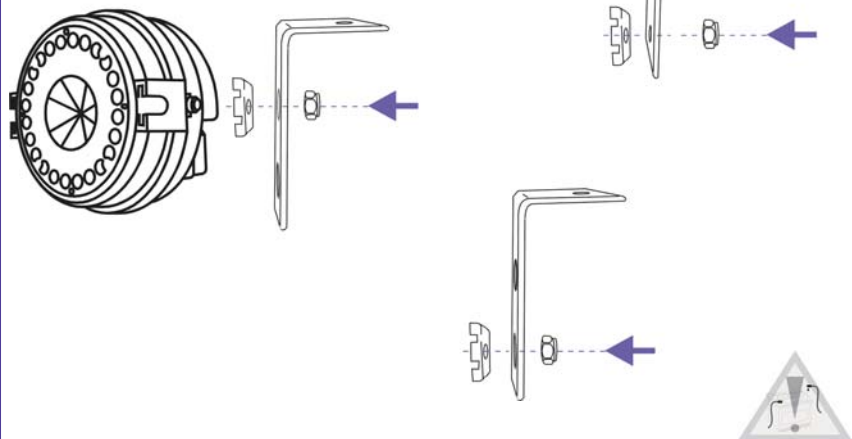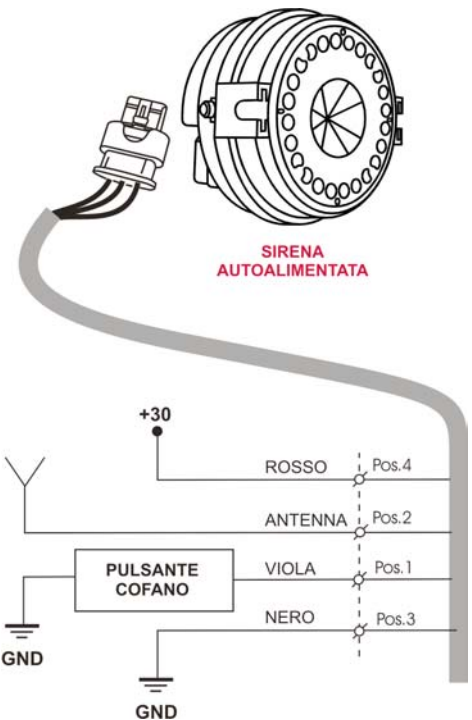

ATTENZIONE! Il filo rosso deve essere collegato a +30 Positivo fisso interponendo un fusibile da 1 A.




Posizionamento e collegamento centralina allarme

Posizionare la centralina allarme all'interno dell'abitacolo utilizzando il velcro fornito nel kit o eventuali punti di fissaggio già presenti in vettura.

Per una corretta scelta di questo posizionamento consultare la scheda tecnica relativa la specifica vettura. Collegare i cavi come descritto nella scheda tecnica specifica per ogni vettura.

Per i collegamenti attenersi a quanto descritto nel capitolo NORME DI INSTALLAZIONE.

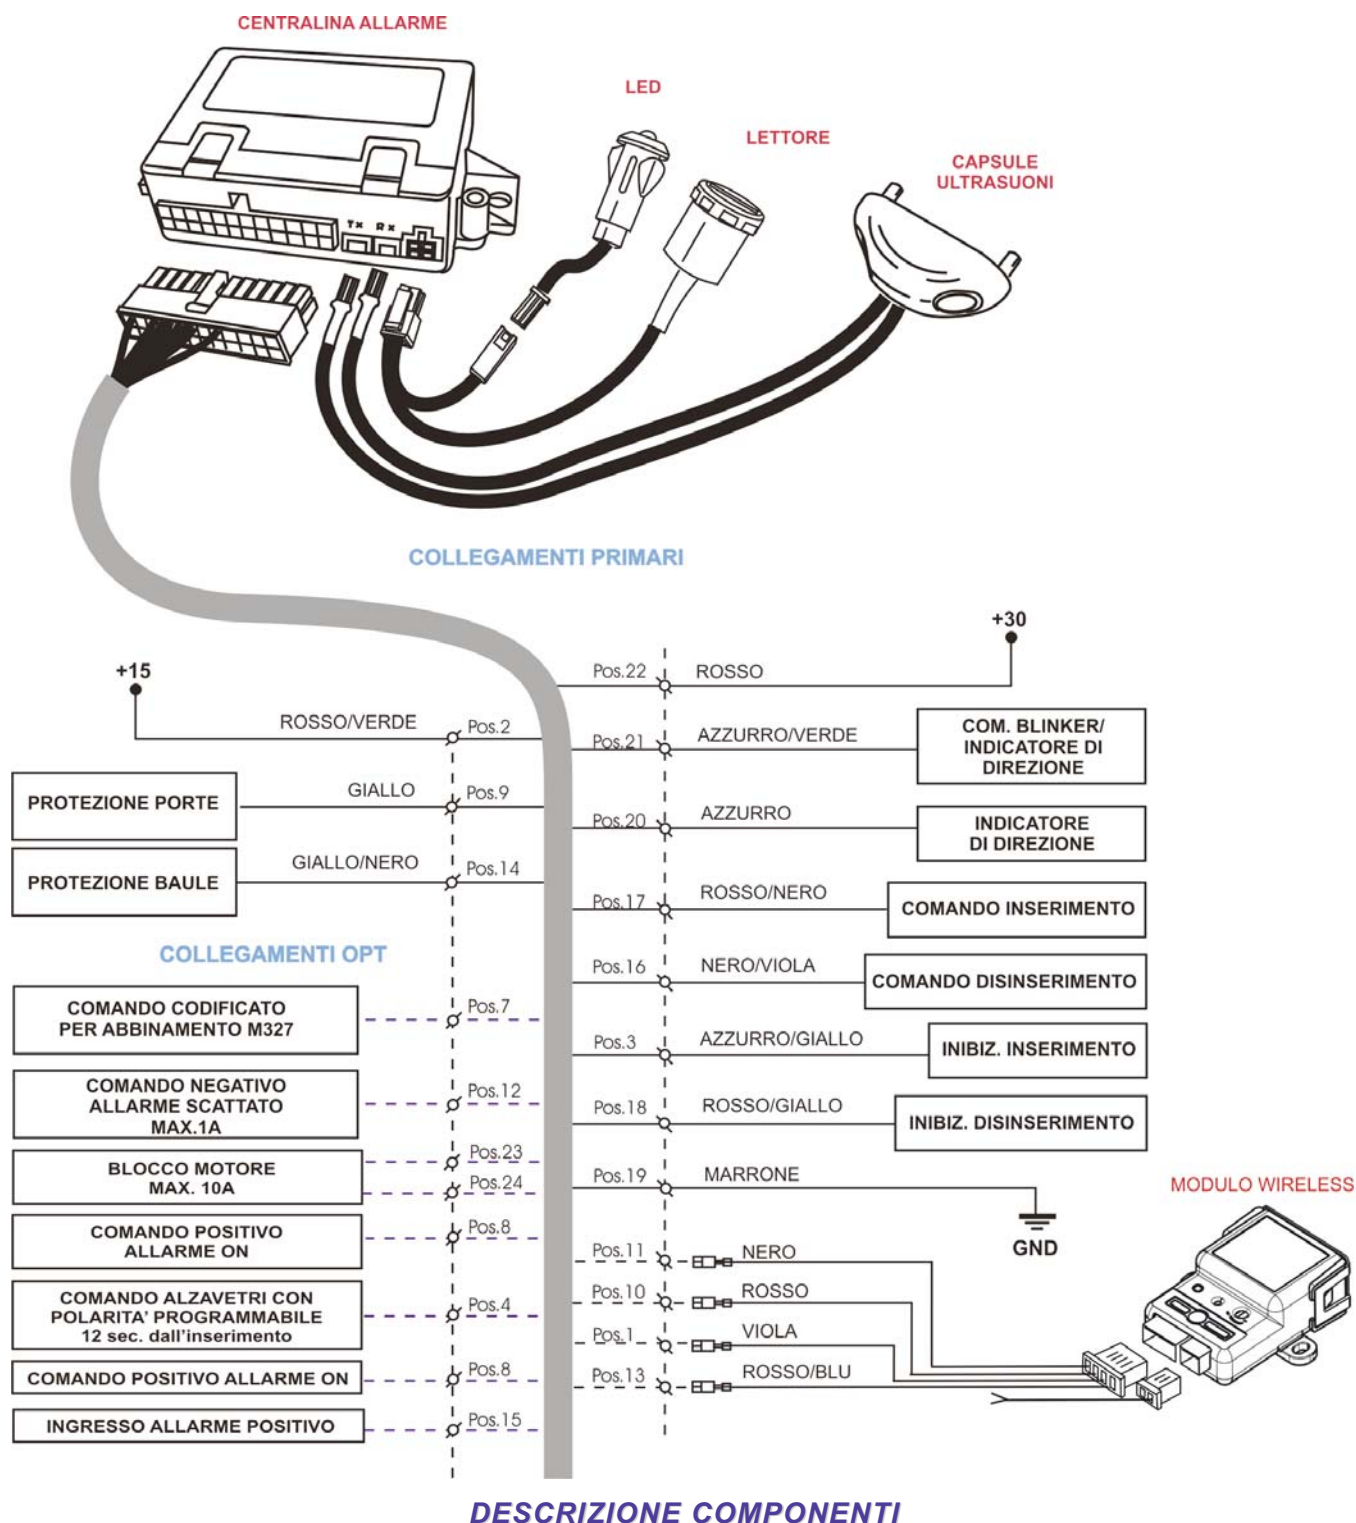

Centralina allarme: Costituisce l'unità elettronica principale del sistema d'allarme.

Sirena autoalimentata: Costituisce l'unità acustica. In essa è collocata una batteria di back-up che assicura una continuità di funzionamento anche senza alimentazione.

Capsule ultrasuoni: Trasmettitore e ricevitore di ultrasuoni per la protezione volumetrica dell'abitacolo.

Led: Spia luminosa che indica lo stato del sistema.

Modulo Wireless: Dispositivo di gestione comunicazione radio tra sirena e centralina allarme.




Installazione capsule ultrasuoni

Verificare la possibilità di installazione del modulo capsule sul montante centrale lato guida o passeggero. Qualora non fosse possibile l'installazione sul montante è possibile installarlo sul cielo nella zona soprastante al montante. (vedi schede tecniche specifiche per ogni tipo di vettura).


Installazione su copertura montante plastico

- 1) Scegliere l'ideale copertura a seconda del colore degli interni vettura e applicarla al modulo capsule come raffigurato.
- 2) Tagliare le torrette del supporto capsule con un tronchesino.
- 3) Posizionare la dima di carta nella posizione scelta sul montante ed eseguire i tre fori come descritto nella dima facendo attenzione di non rovinare eventuali movimenti dei supporti cintura di sicurezza.
- 4) Far passare i cavi dal foro centrale, posizionare il modulo e fissarlo tramite le viti e rondelle fornite nel kit.
- 5) Collegare i terminali dei cavi alla centrale facendo attenzione alle posizioni.

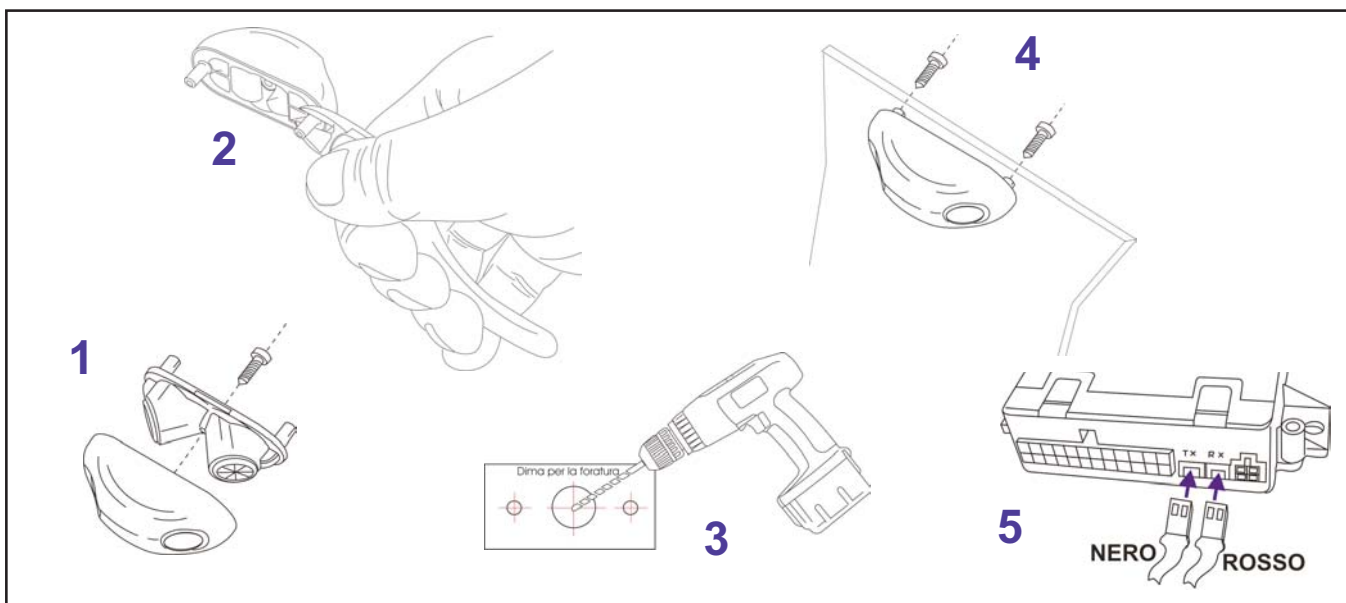

Installazione su copertura cielo vettura

- 1) Scegliere l'ideale copertura a seconda del colore degli interni vettura e applicarla al modulo capsule come raffigurato.
- 2) Posizionare la dima di carta nella posizione scelta sul cielo in prossimità del montante centrale lato guida o passeggero ed eseguire con un cutter affilato i tre tagli come descritto nella dima facendo attenzione a non posizionarsi in luoghi che non permettono la regolare apertura dell'airbag a tendina laterale.
- 3) Far passare i cavi dal foro centrale, posizionare il modulo e fissarlo tramite le due prestole fornite nel kit aiutandosi con le due punte di una forbice da elettricista.
- 4) Collegare i terminali dei cavi alla centrale facendo attenzione alle posizioni.

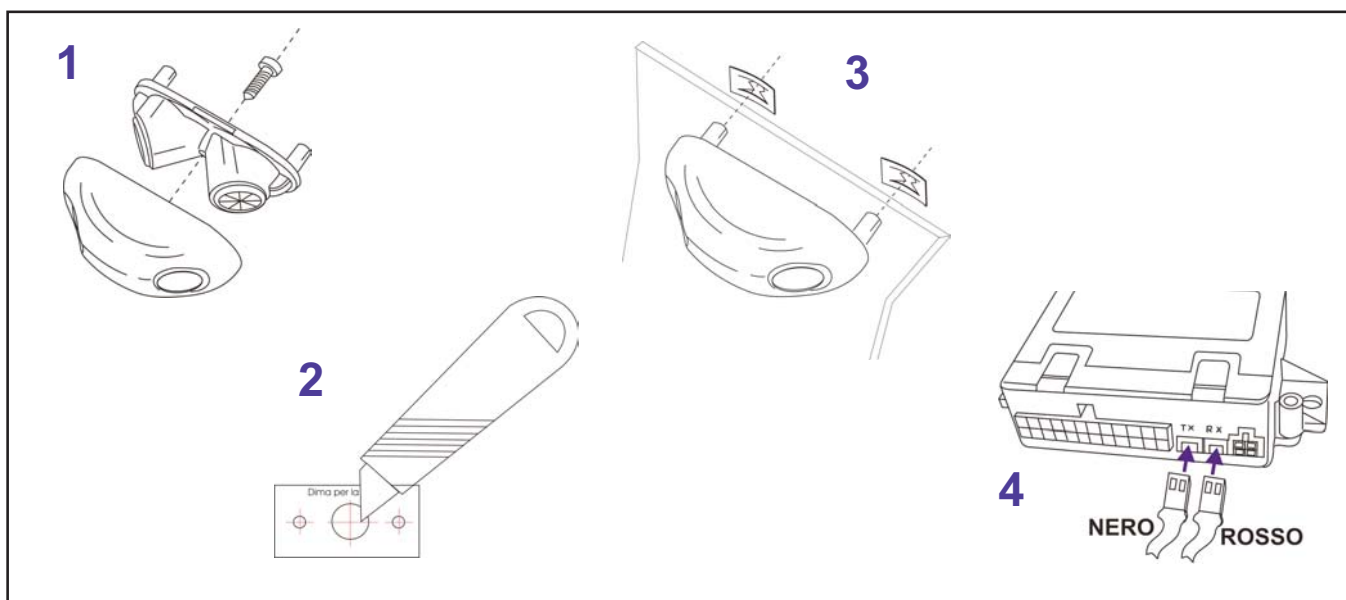




Installazione Modulo Wireless

Posizionare il modulo nei pressi della centralina allarme all'interno dell'abitacolo utilizzando il velcro fornito nel kit o utilizzando eventuali punti di fissaggio già presenti in vettura.

Per una corretta scelta di questo posizionamento consultare la scheda tecnica relativa la specifica vettura. Per i collegamenti attenersi a quanto descritto nel capitolo precedente.

Connettere i faston nel connettore 24 poli della centralina allarme come riportato in figura, dopodichè connettere i 2 connettori al modulo.

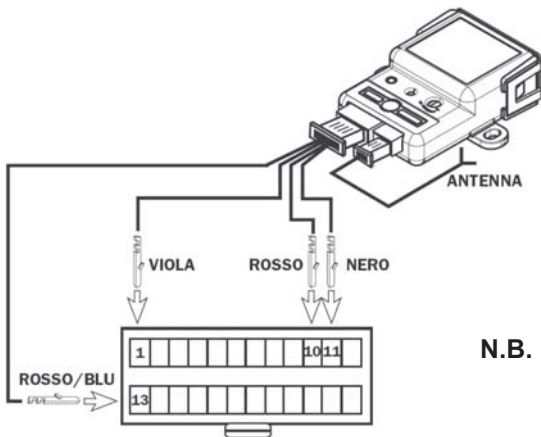

N.B. Non manomettere, accorciare o fissare su metallo l'antenna





Installazione led

Installare il led in una posizione visibile dall'esterno della vettura su una parte plastica del cruscotto.

Eeguire un foro da 6mm., quindi posizionare il supporto led e inserire il led dal posteriore dello stesso.

Collegare il cablaggio led al cablaggio del lettore come raffigurato.

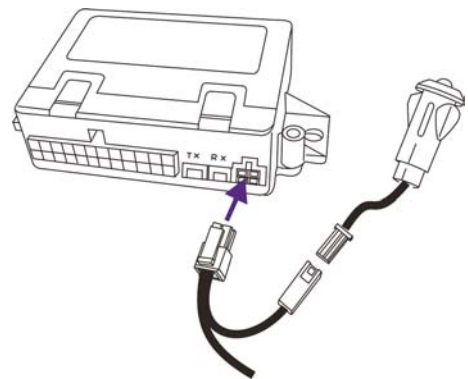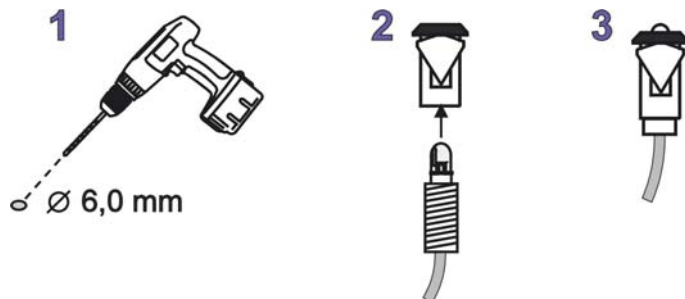


Installazione lettore

Installare il lettore sulla copertura plastica sul lato destro del cruscotto o comunque in una qualsiasi posizione nascosta forando la parte plastica con una fresa da 15 mm.

Serrare il lettore con la ghiera.

Collegare il cablaggio lettore alla centralina allarme come raffigurato.

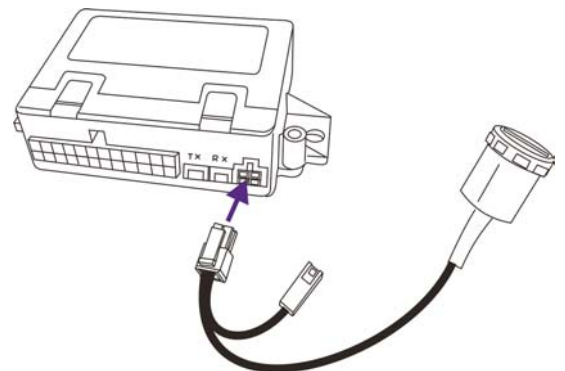


+30

Collegamento positivo fisso +30

Collegare il filo ROSSO della centralina allarme ad un filo o ad una predisposizione della vettura dove vi sia tensione 12V anche in fase di sleep-mode vettura. Questo collegamento è consigliato proteggerlo tramite un fusibile da 15A. Per evitare problemi attenersi ai collegamenti proposti nella scheda tecnica vettura.

Eseguire questo collegamento tramite saldatura del cavo (vedi cap. norme di installazione).

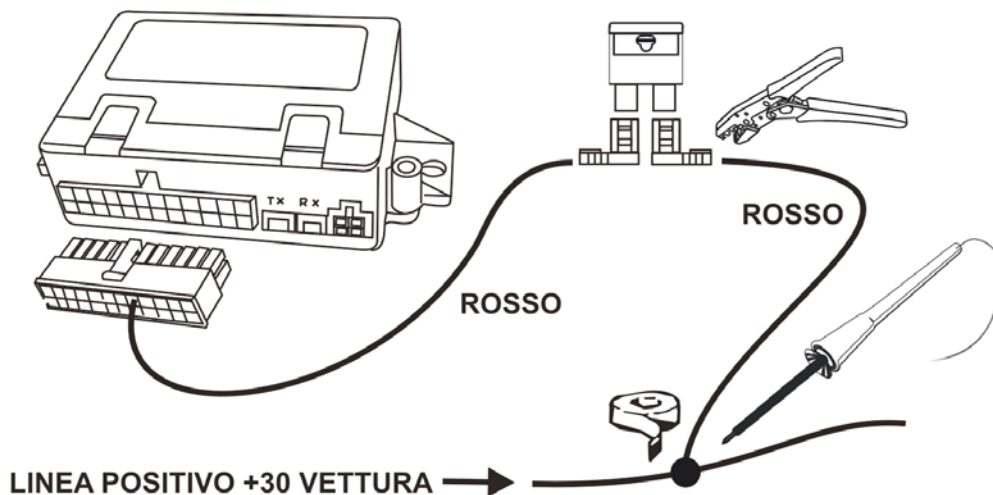

+15

Collegamento positivo sottoquadro +15/54

Collegare il filo ROSSO/VERDE della centralina allarme ad un filo o ad una predisposizione vettura dove vi sia tensione 12V a quadro acceso.

Per evitare problemi attenersi ai collegamenti proposti nella scheda tecnica vettura.

Eseguire questo collegamento tramite saldatura del cavo (vedi cap. norme di installazione).



Collegamento negativo

Collegare il filo NERO della centralina allarme ad un filo o ad una predisposizione di massa GND della vettura.

Per evitare problemi attenersi ai collegamenti proposti nella scheda tecnica vettura.




Collegamento protezione baule

Collegare il filo GIALLO/NERO della centralina allarme ad un filo che controlla l'accensione della luce di cortesia o direttamente sul pulsante baule.

Per evitare problemi attenersi ai collegamenti proposti nella scheda tecnica vettura.

Eseguire questo collegamento tramite saldatura del cavo (vedi cap. norme di installazione).

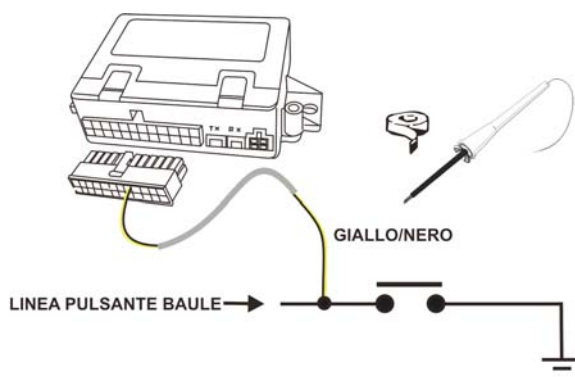




Collegamento indicatori di direzione


Collegare i fili AZZURRO/VERDE e AZZURRO della centralina allarme ai fili di comando in potenza degli indicatori di direzione vettura oppure sul comando blinker (questo in funzione dell'impianto vettura e relativa programmazione della centralina allarme). Per il collegamento in POTENZA attenersi allo **schema 1**; mentre per il collegamento BLINKER attenersi allo **schema 2**.

Per evitare problemi attenersi ai collegamenti e programmazioni proposte nella scheda tecnica vettura. Eseguire questo collegamento tramite saldatura del cavo (vedi cap. norme di installazione).

SCHEMA 1

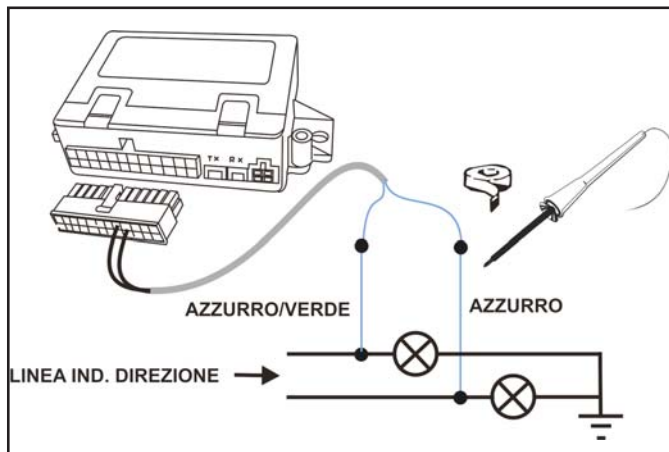

SCHEMA 2

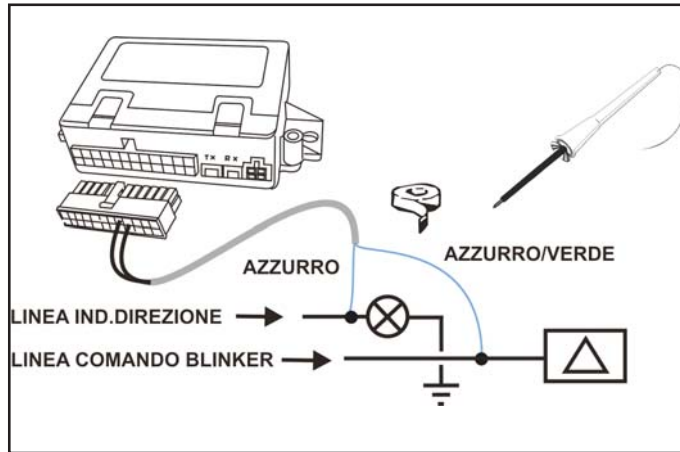

ON/OFF

Collegamento ON/OFF - INIBIZIONI

VIOLA/NERO

Comando inserimento

ROSSO/NERO

Comando di disinserimento

AZZURRO/GIALLO

Inibizione inserimento

ROSSO/GIALLO

Inibizione disinserimento

INIBZ.

Collegare i fili come descritto nella scheda tecnica attenendosi scrupolosamente all'eventuale schema riportato

N.B. In tutti i casi eseguire questi collegamenti solo con batteria vettura scollegata. Eseguire questo collegamento tramite saldatura del cavo (vedi cap. norme di installazione).



Collegamento protezione porte



Collegare il filo GIALLO della centralina allarme ad un filo che controlla l'accensione della luce di cortesia o direttamente sul pulsante porta.

Qualora le linee di controllo apertura porte è più di una, srà necessario dividere il filo giallo tramite diodi.

Per questo schema utilizzare dei diodi PTH 1N4002 o simili.

Per evitare problemi attenersi ai collegamenti proposti nella scheda tecnica vettura.



Eseguire questo collegamento tramite saldatura del cavo (vedi cap. norme di installazione).

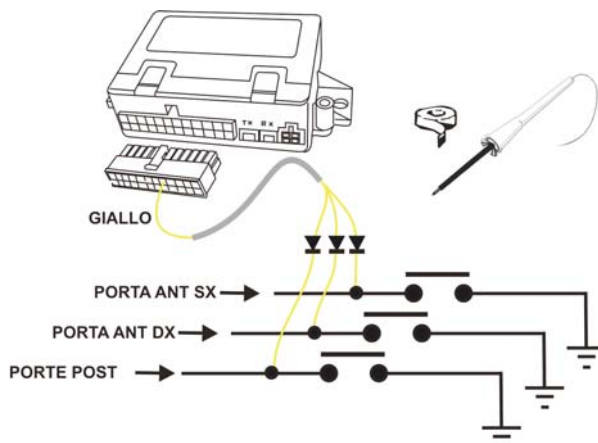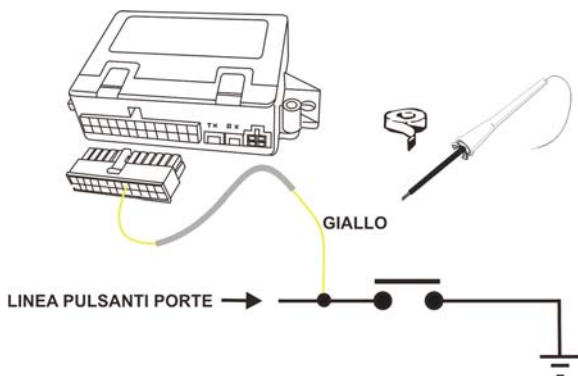



Eventuale collegamento alla periferica satellitare


Inserire il faston del filo NERO nella pos.12 del connettore della centralina allarme, dopodichè collegarlo al filo di attivazione in allarme della periferica satellitare. Eseguire questo collegamento tramite saldatura del cavo (vedi cap. norme di installazione).

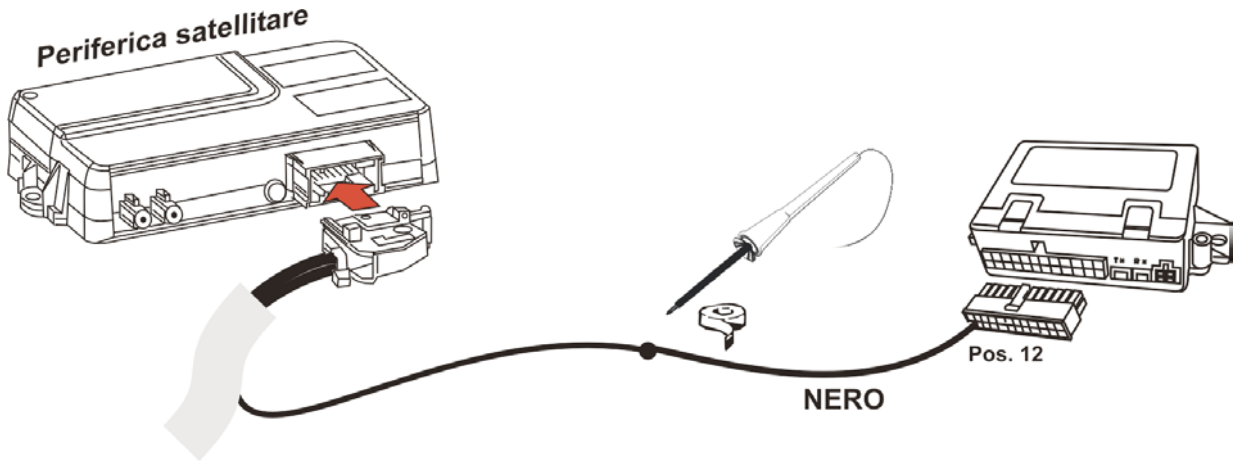


Collegamento blocco motore

E' possibile eseguire un Blocco Motore utilizzando due dei cavi neri intestai presenti nel kit allarme. Inserirli nelle posizioni 23 e 24 del connettore della centralina allarme. Interrompere una linea della vettura che inibisce il funzionamento del motore. Per questo collegamento attenersi allo **schema 1**. **N.B.** il consumo in corrente non dovrà essere superiore a 5A. Se si desidera bloccare l'avviamento in potenza, utilizzare un relè N.A. (optional), ponendo il filo in pos.23 a massa, il filo in pos.24 collegarlo all'85 del relè, mentre l'86 del relè collegarlo ad +15/54 vettura. Interrompere il cavo di avviamento della vettura e collegarci liberamente l'87 e il 30 del relè. Per questo collegamento attenersi allo **schema 2**.

SCHEMA 1

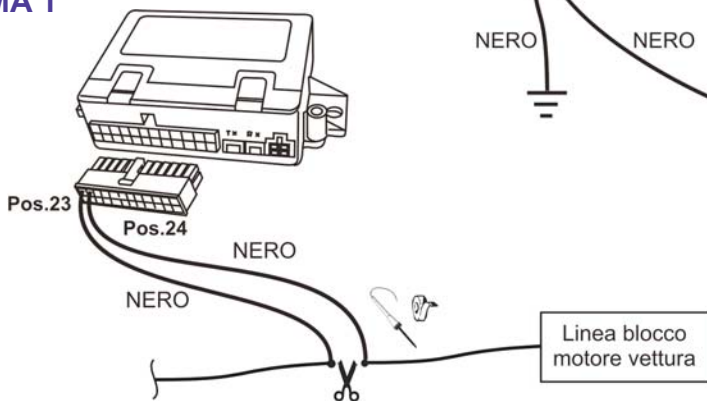

SCHEMA 2

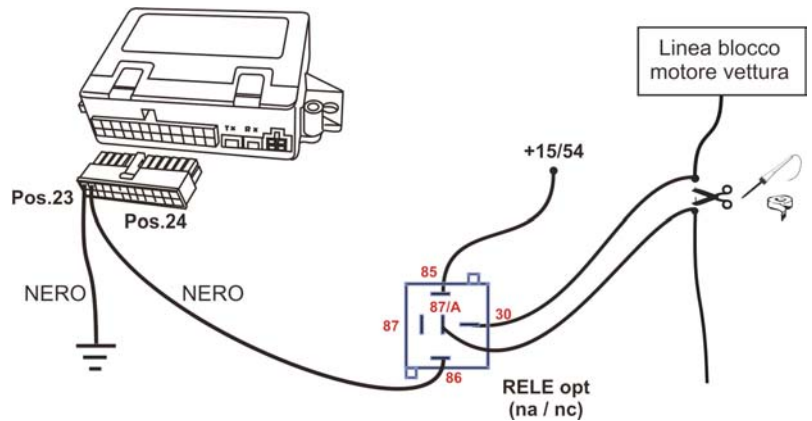

RICONOSCIMENTI

PROCEDURA DI ABBINAMENTO SIRENA / CHIAVE ELETTRONICA ed eventualmente MODULO M327

Stato vettura prima dell'inizio programmazione:

- Sirena collegata al cablaggio
- Morsetto negativo batteria scollegato

Fase 1) Disconnettere il connettore della centrale d'allarme.

N.B. Durante la fase 2 lasciare il connettore della centrale d'allarme NON collegato.

Fase 2) Collegare il morsetto negativo della batteria ed entro 30 secondi premere 5 volte il pulsante cofano collegato alla sirena o in mancanza di pulsante cofano dare 5 impulsi di NEGATIVO al filo viola del cablaggio sirena.

A conferma dell'inizio della fase di apprendimento del proprio modulo radio, la sirena emette la segnalazione acustica **Bip Boop Bip Boop**. Da questo momento rimane in fase di apprendimento per 3 minuti.

Fase 3) Alimentare la centrale d'allarme entro i 3 minuti in cui la sirena è predisposta all'abbinamento e a conferma dell'avvenuto abbinamento la sirena emetterà la segnalazione acustica **Bip Beep Bip Beep**.

Fase 4) Attendere fino a che la sirena emette la segnalazione acustica **Boop - 2 Beep + 2 Boop**.

Entro 60 secondi, far riconoscere la/le chiavi elettroniche attraverso l'inserimento delle stesse nel lettore dedicato fino all'accensione momentanea del led allarme.

Fase 5) Per terminare la procedura accendere e spegnere il quadro strumenti per due volte.

N.B. Qualora non viene terminata la procedura tramite accensione e spegnimento del quadro strumenti, il sistema uscirà automaticamente trascorsi 60 secondi.

Qualora installato il modulo M327

- Cablaggio M327 collegato

Fase 1) Disconnettere il morsetto negativo della batteria per un tempo superiore a 20 secondi, dopo di che ricollegarlo.

A conferma dell'inizio della fase di apprendimento del modulo dopo 2 secondi la sirena emette una segnalazione acustica **Beep**.

Fase 2) Accendere e spegnere il quadro strumenti per due volte.

A conferma dell'avvenuto abbinamento del modulo, la sirena emette la segnalazione acustica **Beep Beep Beep** e un lampeggio del led allarme.

N.B. Eseguire tutte le verifiche funzionali seguendo quanto indicato nel capitolo VERIFICHE D'IMPIANTO

PROCEDURA DI ABBINAMENTO NUOVA SIRENA

Stato vettura prima dell'inizio programmazione:

- Sirena collegata al cablaggio
- Morsetto negativo batteria scollegato

Fase 1) Disconnettere il connettore della centrale d'allarme.

N.B. Durante la fase 2 lasciare il connettore della centrale d'allarme NON collegato.

Fase 2) Collegare il morsetto negativo della batteria ed entro 30 secondi premere 5 volte il pulsante cofano collegato alla sirena o in mancanza di pulsante cofano dare 5 impulsi di NEGATIVO al filo viola del cablaggio sirena.

A conferma dell'inizio della fase di apprendimento del proprio modulo radio, la sirena emette la segnalazione acustica **Bip Boop Bip Boop**. Da questo momento rimane in fase di apprendimento per 3 minuti.

Fase 3) Alimentare la centrale d'allarme entro i 3 minuti in cui la sirena è predisposta all'abbinamento e a conferma dell'avvenuto abbinamento la sirena emetterà la segnalazione acustica **Bip Beep Bip Beep**.

Fase 4) Per terminare la procedura accendere e spegnere il quadro strumenti per due volte.

PROCEDURA DI ABBINAMENTO NUOVA CHIAVE ELETTRONICA

- Qualora fosse una sostituzione o una aggiunta, sarà necessario abilitare attraverso lo strumento d'officina LOCALARMPROG, il passo n° 24 CANCELLA CHIAVI e successivamente far riconoscere tutte le chiavi che si vuol utilizzare.

Fase 1) Disconnettere il morsetto negativo della batteria per un tempo superiore a 20 secondi, dopo di che ricollegarlo.

Attendere fino alla segnalazione acustica **Boop - 2 Beep + 2 Boop**.

Entro 60 secondi, far riconoscere la/le chiavi elettroniche attraverso l'inserimento delle stesse nel lettore dedicato fino all'accensione momentanea del led allarme.

Fase 5) Per terminare la procedura accendere e spegnere il quadro strumenti per due volte.

N.B. Qualora non viene terminata la procedura tramite accensione e spegnimento del quadro strumenti, il sistema uscirà automaticamente trascorsi 60 secondi.

- Eseguire l'eventuale procedura di programmazione "fine corsa" degli alzacristalli elettrici.
- Chiudere finestrini- cofano-baule-tettuccio
- Estrarre la chiave dal blocchetto di accensione
- Uscire dalla vettura e chiudere le porte

1) Bloccare le serrature delle porte tramite il radiocomando di origine (inserimento del sistema di allarme) e verificare che avvengano:

I lampeggi indicatori di direzione di origine della vettura;

lampeggio del LED con spegnimenti brevi per una durata di 25 sec (tempo neutro): in questa fase è possibile effettuare i test di allarme;

In questa fase ogni tentativo di intrusione, di avviamento o sollecitazione relativa ai moduli installati provoca un ciclo di lampeggi degli indicatori di direzione e la ripartenza del tempo neutro (25 sec.);

Se una o più porte o vetri, non sono correttamente chiuse verranno generati dopo alcuni secondi dall'inserimento quattro segnalazioni acustiche "BEEP".

Terminato il tempo neutro (nessuna sollecitazione per 25 sec.), il sistema di allarme passa in stato di sorveglianza:

lampeggio del LED con spegnimenti lunghi, in questa fase ogni tentativo di intrusione, di avviamento o sollecitazione relativa ai moduli installati provoca un ciclo di allarme.

2) Sbloccare le serrature delle porte tramite il radiocomando di origine (disinserimento del sistema di allarme) e verificare che avvengano:

I lampeggi indicatori di direzione di origine della vettura;

spegnimento del led.

TEST DI ALLARME:

Dopo aver bloccato le serrature delle porte tramite il radiocomando di origine (inserimento del sistema di allarme), effettuare il primo test entro i 25 sec di tempo neutro. Il tempo neutro ripartirà da zero ogni qualvolta rileva un comando d'allarme, permettendo così la verifica di tutto l'impianto senza far suonare la sirena.

TEST MODULI (eventuali optional)

- Simulare un allarme relativo al modulo installato (l'allarme conferma il corretto funzionamento tramite un lampeggio degli indicatori di direzione), durante il test è possibile effettuare la regolazione di ogni modulo

TEST PROTEZIONE VOLUMETRICA

- Bloccare le serrature stando all'interno dell'abitacolo vettura, muoversi e verificare tramite i lampeggi degli indicatori di direzione la copertura dei sensori ultrasuoni.

TEST PROTEZIONI PERIMETRICHE

- Aprire meccanicamente (singolarmente) porte/cofano/baule e controllare che ad ogni apertura corrisponda un lampeggio degli indicatori di direzione.

N.B. Per effettuare i test sulle protezioni perimeriche è consigliabile escludere la protezione volumetrica.

TEST ESCLUSIONE PROTEZIONE VOLUMETRICA

N.B. Prima di bloccare le chiusure con finestrini chiusi tramite il radiocomando d'origine, eseguire le seguenti operazioni:

- inserire e disinserire per due volte la chiave quadro (conferma di avvenuta operazione tramite un lampeggio del LED e tre segnalazioni acustiche BEEP);

- bloccare le chiusure tramite il radiocomando d'origine (l'avvenuta esclusione è segnalata da un lampeggio veloce del LED.

N.B. La protezione volumetrica si riabiliterà automaticamente al successivo inserimento.

TEST AUTOALIMENTAZIONE

- inserire il sistema di allarme tramite radiocomando d'origine.

- dopo il tempo neutro (25 sec.) estrarre il connettore dalla sirena e verificare che suoni.

TEST DISATTIVAZIONE D'EMERGENZA

- Con sistema inserito, aprire la porta guida con la chiave meccanica, l'allarme genererà una segnalazione ottico/acustica, inserire per un istante la chiave elettronica nel lettore, l'allarme si disabiliterà di tutte le funzioni.

- Effettuare un inserimento ed un disinserimento consecutivi tramite il radiocomando di serie, per ripristinare il normale funzionamento dell'allarme.

- Al secondo inserimento, con radiocomando di serie, verificare che l'allarme sia attivo (2 suoni di buzzer ed il lampeggio del led).

TEST FASE DI ALLARME

Terminato il tempo neutro (nessuna sollecitazione per 25 sec.), il sistema di allarme passa in stato di sorveglianza.

- Generare un allarme tramite un qualsiasi sensore: la sirena emette un suono modulato e gli indicatori di direzione lampeggiano.

- Interrompere il ciclo di allarme con il radiocomando di origine.

- Si udirà una segnalazione lunga e una corta, il LED lampeggia con sequenza differenziata per segnalare la causa che

ha generato l'allarme (vedi tabella sottostante).

- Se sono stati generati differenti allarmi, la memoria li segnala in sequenza con pause di 3 sec ripetendo queste sequenze ogni 6 secondi.

- La memoria viene resettata accendendo il quadro vettura o reinserendo nuovamente l'allarme.

Se al disinserimento il LED non effettua alcuna segnalazione non sono stati rilevati allarmi.

Tabella memoria d'allarme:

1 flash	allarme ultrasuoni
2 flash	allarme porte
3 flash	allarme cofano
4 flash	allarme baule
5 flash	allarme moduli (optional)

CONSEGNA AL CLIENTE

PRIMA DELLA CONSEGNA DEL VEICOLO AL PROPRIETARIO, ACCERTARSI CHE NESSUN DISPOSITIVO ORIGINALE ABBA SUBITO ALTERAZIONI.

E' compito della Concessionaria illustrare il funzionamento del sistema, consegnando al cliente il manuale d'uso con compilato in tutte le sue parti il certificato d'installazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALLARME

Alimentazione	12Vcc (10V-15V)
Consumo	inserito 5 mA - disinserito 1,5 mA
Temperatura di lavoro	-40°C +85°C
Livello sonoro della sirena	116 dB
Autonomia di autoalimentazione	5 min. (normative europee)

PORTATA COMANDI

Comando allarme aux pos.12	elettronico 1A
Comando indicatori di direzione	elettronico 5A + 5A
Comando Alzavetri pos. 4	elettronico con polarità selezionabile
Blocco motore	relè Max 5A

TEMPORIZZAZIONI

- Tempo neutro:	25 secondi
- Intermittenza frecce in allarme:	0,4 sec. accese; 0,4 sec. spente.
- Durata ciclo d'allarme	25 sec.

NUMERO MASSIMO DI ALLARMI DURANTE UN CICLO DI INSERIMENTO DISINSERIMENTO

- Moduli ausiliari	10
- Porte,cofano/baule,sensori di assorbimento e +15	10
- Autoalimentazione	9

N.B. Se una porta/cofano/baule rimangono aperti generano 1 solo allarme.

AVVERTENZA

Il dispositivo di allarme ha esclusivamente una funzione dissuasiva verso eventuali furti. In nessun caso può essere considerato come una assicurazione contro il furto. **Il costruttore** declina ogni responsabilità per guasti o anomalie di funzionamento del dispositivo, degli accessori o dell'impianto elettrico del veicolo dovuti ad una cattiva installazione e/o al superamento delle caratteristiche. Il costruttore si riserva il diritto di effettuare variazioni in qualsiasi momento si rendessero necessarie senza l'obbligo di darne comunicazione.

